Samsung GALAXY 3 **GT-I5800**

Kasutusjuhend

SAMSUNG

Juhendi kasutamine

Täname teid, et ostsite selle Samsungi mobiiltelefoni. See telefon põhineb Samsungi harukordsetel tehnoloogiatel ja kõrgetel standarditel ning pakub teile kõrgekvaliteedilisi side- ja meelelahutusvõimalusi.

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile telefoni funktsioone ja omadusi.

- Et saaksite oma telefoni turvaliselt ja õigesti kasutada, lugege enne telefoni kasutama hakkamist see juhend hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused põhinevad telefoni vaikesätetel.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

Hoiatus—olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust—olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus—märkused, näpunäited või lisateave

▶ **Vt**—leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12)

→ **Seejärel**—valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks: Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Sõnumid** → **Uus sõnum** (tähendab, et peate valima käsu **Sõnumid** ja seejärel **Uus sõnum**)

[ ] **Nurksulud**—telefoni klahvid ja nupud, näiteks [⏻] (tähendab toitenuppu)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvate tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- See toode on Linuxil põhinev Androidi platvorm, mida saab eri JavaScripti-põhise tarkvara abil laiendada.
- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ ja YouTube™ on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärk.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.

- SRS WOW HD on ettevõtte SRS Labs, Inc. kaubamärk. WOW HD tehnoloogiaid kasutatakse ettevõtte SRS Labs, Inc. litsentsi alusel.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logo ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- DivX® on ettevõtte DivX, Inc. registreeritud kaubamärk ning seda kasutatakse litsentsi alusel. Pat. 7,295,673

dlna CERTIFIED™

CE 0168 !

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on ettevõtte DivX, Inc. poolt loodud digitaalne videovorming. See on ametliku DivX-i serdi saanud seade, mis esitab DivX-videoid. Lisateavet ja tarkvaratööriistu failide teisendamiseks DivX-videoteks leiate saidilt www.divx.com.

TEAVE FUNKTSIOONI DIVX VIDEO-ON-DEMAND KOHTA

See DivX-i serdiga (DivX Certified®) seade tuleb DivX VOD sisu mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi loomiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Minge selle koodiga saidile http://vod.divx.com ja viige registreerimisprotsess lõpule. Sellelt saidilt saate ka DivX VOD kohta rohkem teavet.

DivX Certified esitab kuni 320 x 240 DivX®-videoid.

Sisukord

Kokkupanek 8

Pakendi sisu 8
SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine 8
Aku laadimine 10
Mälukaardi sisestamine (valikuline) 12
Käepaela kinnitamine (valikuline) 14

Alustamine 15

Seadme sisse- ja väljalülitamine 15
Seadme tundmaõppimine 15
Puuteekraani kasutamine 18
Puuteekraani ja klahvide lukustamine või avamine 19
Ootekuva tundmaõppimine 20
Rakenduste kasutamine 21
Seadme kohandamine 22
Teksti sisestamine 25
Rakenduste allalaadimine veebipoest Android Market 28
Failide allalaadimine veebist 29
Andmete sünkroonimine 29
Teabe otsimine Google'i otsinguteenusega ... 30

Side 31

Helistamine 31
Sõnumid 35
Google Mail 37

E-post 38
Google Talk 40

Meelelahutus 41
Kaamera 41
Videomängija 49
Galerii 50
MP3-mängija 51
FM-raadio 54

Isiklik teave 57
Kontaktid 57
Kalender 60
Memo 61
Helisalvesti 61

Veeb 63
Internet 63
Layar 66
Maps 66
YouTube 68
Daily Briefing 69
Market 69
Samsung Apps 70

Ühenduvus 71
Bluetooth 71
Wi-Fi 72
AllShare 73
Arvutiühendused 75

Tööriistad 78
Kell 78
Kalkulaator 79
Minu failid 80
ThinkFree Office 80
Häälvalija 82
Häälotsing 82
Write and Go 83

Seaded 84
Seadete menüü kasutamine 84
Juhtmevaba võrk ja võrk 84
Kõnesätted 85
Heli ja kuva 86
Asukoht ja turvalisus 87
Rakendused 88
Kontod ja sünkrooniseerimine 89
Privaatsus 89
SD-kaart ja telefoni mälu 89
Otsi 89
Sündmuskoht ja tekst 90
Juurdepääs 91
Tekst kõneks 92
Kuupäev ja kellaaeg 92
Teave telefoni kohta 92

Tõrkeotsing 93

Ohutus- ja kasutusteave 97

Register 104

Kokkupanek

Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- mobiiltelefon
- aku
- laadija
- kasutusjuhend

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

- Seadmega kaasasolevad esemed võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest erineda.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasasolevad tarvikud on teie seadme jaoks kõige sobivamad.

SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM-kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised teenused. UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.

SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.

1 Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke selle väljalülitamiseks all [⏻] ja valige **Toide väljas**.

2 Eemaldage tagakaas.

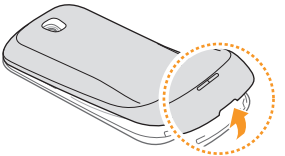

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et oma küüsi mitte vigastada.

3 Paigaldage SIM- või USIM-kaart.

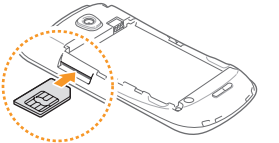

- Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kullavärvi kontaktid jääksid pealepoole.
- Ilma SIM- või USIM-kaardita saate kasutada seadme võrguühendust mittevajavaid teenuseid ja mõnda menüüd.
- Ärge paigaldage SIM-kaardi pessa mälukaarti.

4 Paigaldage aku.

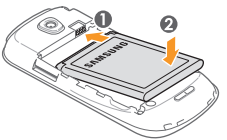

5 Asetage tagakaas tagasi.

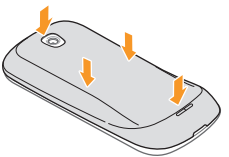

Aku laadimine

Enne seadme esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

Seadet saab laadida kaasasoleva laadijaga või ühendades seadme arvuti andmesidekaabli abil arvutiga.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud laadijaid ja kaableid. Mitteametlikud laadijad või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamist või kahjustada seadet.

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi ja punane. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub seade automaatselt välja. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.

Laadijaga laadimine

1 Avage seadme ülaosas asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.

2 Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

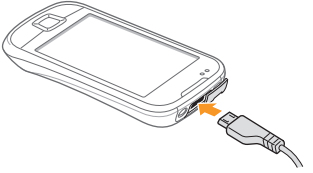

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada seadmele tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

3 Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.

- Seadet saab laadimise ajal kasutada, kuid siis võib aku täitumine kauem aega võtta.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

4 Kui aku on täielikult laetud, eraldage laadija seadmest ja seinakontaktist.

Ärge eemaldage akut, kui laadija on ühendatud. See võib seadet kahjustada.

› Arvuti andmesidekaabliga laadimine

Enne laadimist veenduge, et arvuti on sisse lülitatud.

1. Avage seadme ülaosas asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.
2. Ühendage arvuti andmesidekaabli üks ots (Micro-USB) mitmeotstarbelise pesaga.
3. Ühendage arvuti andmesidekaabli teine ots arvuti USB-porti.

Kasutatava arvuti andmesidekaabli tüübist sõltuvalt võib laadimise algamine pisut aega võtta.

4. Kui aku on täielikult laetud (aku ikoon ei liigu enam), eraldage arvuti andmesidekaabel seadme ja arvuti küljest.

Mälukaardi sisestamine (valikuline)

Lisamultimeediumfailide salvestamiseks tuleb sisestada mälukaart. Teie seade toetab microSD™- või microSDHC™-mälukaarte mahuga kuni 32 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi teie seadmega siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate mälukaardi seadmesse, kuvatakse kaustas /sdcard/sd mälukaardi failikataloog.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Paigaldage mälukaart pessa nii, et kullavärvi kontaktid jäävad pealepoole.

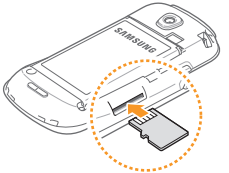

3 Lükake mälukaart pessa, kuni see paigale lukustub.

4 Asetage tagakaas tagasi.

› Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.

1 Valige ooterežiimis **Rakendused** → **Seaded** → **SD-kaart ja telefoni mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus**.

2 Eemaldage tagakaas.

3 Suruge mälukaarti ettevaatlikult, kuni see seadmest eraldub.

4 Tõmmake mälukaart pesast välja.

5 Eemaldage mälukaart.

6 Asetage tagakaas tagasi.

Ärge eemaldage mälukaarti teabe edastamise või kasutamise ajal – see võib põhjustada andmekadu ja/või mälukaarti või seadet kahjustada.

› Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildumatust teie seadmega. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Valige ooterežiimis **Rakendused** → **Seaded** → **SD-kaart ja telefoni mälu** → **Vorminda SD-kaart** → **Vorminda SD-kaart**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Käepaela kinnitamine (valikuline)

1. Eemaldage tagakaas.
2. Libistage käepael läbi avause ja kinnitage see üle väikese haagi.

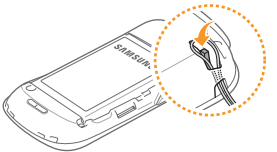

3. Asetage tagakaas tagasi.

Alustamine

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all [⏻]. Seade loob automaatselt ühenduse mobiilsidevõrguga.

Seadme esmakordsel sisselülitamisel toksake ekraanil kuvatavat Androidi pilti ja järgige seadme esmaseks seadistamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all [⏻] ning valige **Toide väljas**.

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja juhiseid.
- Teenuste kasutamiseks, mis võrku ei vaja, lülituge lennurežiimi. Vajutage ja hoidke all [⏻] ning valige **Lennurežiim**.

Seadme tundmaõppimine

› Seadme ehitus

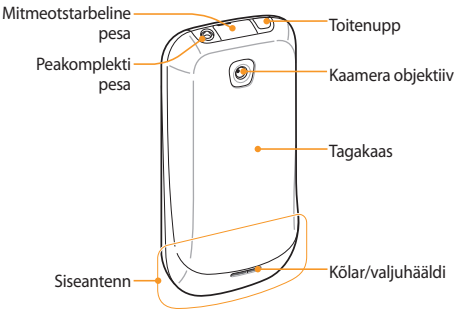

Klahvid ja nupud

Klahv/nupp		Funktsioon
	Toide	Seadme sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; kiirmenüüdesse sisenemine (vajutage ja hoidke all); puuteekraani lukustamine.
	Menüü	Avatud kuval saadaolevate valikute loendi avamine; Google'i otsinguriba avamine (vajutage ja hoidke all).
	Ootekuva	Ootekuvale naasmine, hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamine (vajutage ja hoidke all).
	Tagasi	Eelmisele kuvale naasmine.
	Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine.

Indikaatorikoonid

Kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast sõltuvalt erinevad olla.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	Wi-Fi aktiveeritud
	Bluetooth aktiveeritud
	Bluetooth-peakomplekt ühendatud
	GPS aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	Häälkõne pooleli
	Kõne ootel
	Valjuhääldi aktiveeritud
	Vastamata kõne
	Veebiga sünkroonitud
	Andmete üleslaadimine
	Andmete allalaadimine
	Kõne suunamine aktiveeritud
	Ühendatud arvutiga
	Mälukaart sisestatud
	SIM- või USIM-kaarti pole

Ikoon	Tähendus
	Uus tekst- või multimeediumsõnum
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Alarm aktiveeritud
	Sündmuse teade
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Vaikne režiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Värin aktiveeritud
	Muusika esitus pooleli
	FM-raadio taustal sisse lülitatud

Ikoon	Tähendus
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase
10:00 AM	Praegune kellaaeg

Puuteekraani kasutamine

Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi valida ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingute kohta.

- Et puuteekraani mitte kriimustada, ärge kasutage teravaid esemeid.
- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised lahendused võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

- Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
- Puuteekraanil on kiht, mis tuvastab inimkeha kiiratavaid väikesi elektrilaenguid. Parima tulemuse saavutamiseks toksake puuteekraani sõrmeotsaga. Puuteekraan ei reageeri teravate esemete (nagu pliiats) puudutustele.

Puuteekraani saab juhtida järgmiste toimingutega.

- Toksamine: menüü, valiku või rakenduse valimiseks või avamiseks toksake üks kord sõrmega.
- Toksamine ja allhoidmine: hüpikloendi avamiseks toksake üksust ja hoidke sõrme all kauem kui 2 sekundit.
- Kerimine: mõnele loendis asuvale üksusele liikumiseks toksake ja lohistage sõrme üles, alla, vasakule või paremale.
- Pukseerimine: üksuse teisaldamiseks toksake seda ja hoidke sõrme selle peal ning seejärel lohistage soovitud kohta.
- Topelttoksamine: fotode või veebilehtede suurendamiseks või vähendamiseks toksake sõrmega kiiresti kaks korda järjest.

- Seade lülitab puuteekraani välja, kui te seadet määratud aja jooksul ei kasuta. Ekraani sisselülitamiseks vajutage mis tahes klahvi.
- Soovi korral saate reguleerida ka taustvalguse aega. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Heli ja kuva** → **Ekraani ajalõpp**.

Puuteekraani ja klahvide lukustamine või avamine

Seadme puuteekraani ja klahvid saab soovimatute funktsioonide käivitamise vältimiseks lukustada.

Lukustamiseks vajutage [⏻]. Avamiseks lülitage ekraan sisse, vajutades mis tahes klahvi, ja nihutage sõrmega halli akent.

Ootekuva tundmaõppimine

Kui seade on ooterežiimis, näete ootekuva. Ootekuvalt pääsete vaatama seadme olekut ja kasutama rakendusi.

Ootekuval on mitu paneeli. Paneelide vahetamiseks kerige vasakule või paremale. Teise võimalusena võite valida ekraani ülaosas asuva täpi, mille abil saate otse vastavale ootekuvapaneelile liikuda.

› Ootekuvale üksuste lisamine

Ootekuva saab kohandada rakenduste otseteede või rakendustes, vidinates või kaustades asuvate üksuste otseteede lisamisega. Ootekuvale üksuste lisamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage [▤] → **Lisa** või toksake ja hoidke all ootekuva tühja ala.
2. Valige üksusekategooria → üksus:
   - **Samsungi vidinad**: Samsungi vidinate lisamine ootekuvale.
   - **Vidinad**: Androidi vidinate lisamine ootekuvale.
   - **Otseteed**: üksuste (nt rakendused, järjehoidjad ja kontaktid) otseteede lisamine.
   - **Kaustad**: uue kausta loomine või kontaktide jaoks kaustade lisamine.
   - **Taustpildid**: taustpildi määramine.

Saadaolevad üksused võivad kasutatavast ootekuva režiimist sõltuvalt erineda.

› Üksuste teisaldamine ootekuvale

1. Toksake teisaldatavat üksust ja hoidke all.
2. Pärast üksuse suurendamist lohistage see soovitud kohta.

› Üksuste eemaldamine ootekuvalt

1. Toksake eemaldatavat üksust ja hoidke all.
   Üksus suurendatakse ja rakenduste alal kuvatakse prügikastiikoon – see tähendab, et ootekuva allosas asuv rakenduste ala muutub prügikastiks.
2. Lohistage üksus prügikasti.
3. Kui üksus ja prügikast muutuvad punaseks, laske üksus lahti.

Otseteede paneeli kasutamine

Toksake ooterežiimis või mõne rakenduse kasutamise ajal indikaatorikoonide ala ja lohistage sõrme otseteede paneeli avamiseks allapoole. Soovi korral saate aktiveerida või deaktiveerida traadita ühenduse funktsioonid ja vaadata teadete, nagu sõnumid, kõned, sündmused või töötlemise olek, loendit. Loendi peitmiseks lohistage loendi alläärt ülespoole.

Otseteedepaneelil saate kasutada järgmisi valikuid.

- **Wi-Fi**: WLAN-ühenduse funktsiooni aktiveerimine või desaktiveerimine. ► lk 73
- **Bluetooth**: Bluetooth-ühenduse funktsiooni aktiveerimine või desaktiveerimine. ► lk 71
- **GPS**: GPS režiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Vibration**: värinarežiimi aktiveerimine või desaktiveerimine.

Saadaolevad valikud võivad piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

Ootekuvale paneelide lisamine ja sealt eemaldamine

Ootekuvale saab lisada uusi paneele ja paneele sealt eemaldada, et saaksite vidinaid vastavalt oma vajadustele korraldada.

1. Vajutage ooterežiimis [▭] → **Redigeeri**.
2. Valige uute paneelide lisamiseks + või paneeli eemaldamiseks −.
3. Vajutage [▭] → **Salvesta**.

Rakenduste kasutamine

Seadme rakenduste kasutamiseks tehke järgmist.

1. Valige rakenduste loendi avamiseks ooterežiimis **Rakendused**.
2. Rakendusekuvade vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.

   Teise võimalusena võite valida ekraani ülaosas asuva täpi, mille abil saate otse vastavale peamenüükuvale liikuda.
3. Valige rakendus.

- Google'i rakenduste kasutamiseks peab teil olema Google'i konto. Kui teil Google'i kontot pole, registreerige see.
- Rakendusele saab lisada ka otsetee, toksates ja hoides all rakenduseloendis asuvat rakenduseikooni. Ikooni saab teisaldada ootekuval mis tahes kohta.

4 Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage [↩]; ootekuvale naasmiseks vajutage ootekuvaklahvi.

Teie seadmes on sisseehitatud liikumisandur, mis suudab tuvastada seadme asendit. Kui pöörate seadet mõne funktsiooni kasutamise ajal, lülitub liides automaatselt horisontaalpaigutusega vaatesse. Et liides püsiks seadme pööramisel samas asendis, valige **Seaded** → **Heli ja kuva** → **Paigutus**.

Rakenduste korraldamine

Rakendusi saab rakenduste loendis ümber korraldada, muutes nende järjestust või rühmitades neid kategooriatesse, mis vastavad paremini teie vajadustele.

1 Vajutage rakenduste loendis [▤] → **Redigeeri**.

2 Toksake rakendust ja hoidke all.

3 Lohistage rakenduseikoon soovitud kohta.

Rakenduseikooni saab teisaldada ka muule põhimenüükuvale. Soovi korral saate kõige tihedamini kasutatavad rakendused teisaldada üksuse **Kodu** juurde.

4 Vajutage [▤] → **Salvesta**.

Hiljuti kasutatud rakenduste kasutamine

1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks vajutage ja hoidke all ootekuvaklahvi.

2 Valige käivitatav rakendus.

Seadme kohandamine

Seadet saab nii kohandada, et see vastaks rohkem teie eelistustele.

Õige kuupäeva ja kellaaja määramine

1 Avage ootere̊iimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kuupäev ja kellaaeg**.

2 Määrake kuupäev ja kellaaeg ning muutke muid valikuid, nagu soovite.

Puuteekraani toksamisel esitatava heli sisse- ja väljalülitamine

Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Heli ja kuva** → **Kuuldav valik**.

Helina helitugevuse reguleerimine

Helina helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Vaikse režiimi aktiveerimine

Seadme vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks tehke ühte järgmistest toimingutest.

- Avage ooterežiimis rakenduste loend, valige **Telefon** → **Klahvid** ning toksake ja hoidke all **#**.
- Vajutage ja hoidke ooterežiimis all [⏻] ning valige **Vaikne režiim**.

Helina muutmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Heli ja kuva** → **Telefoni helin**.
2. Valige loendist helin ja seejärel **OK**.

Akende vahel liikumise animatsiooni aktiveerimine

Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Heli ja kuva** → **Animatsioon** → **Mõned animatsioonid** või **Kõik animatsioonid**.

Ootekuva taustpildi valimine

1. Vajutage ooterežiimis [☰] → **Taustpilt** → soovitud valik.
2. Valige pilt.
3. Valige **Salvesta** või **Määra taustpildiks**.

Samsung ei vastuta seadmes sisalduvate vaikepiltide või taustpiltide kasutuse eest.

Ekraani heleduse reguleerimine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Heli ja kuva** → **Heledus**.

2 Lohistage heleduse reguleerimiseks liugurit.

3 Valige **OK**.

Ekraani heledusaste mõjutab seda, kui kiiresti seadme aku tühjeneb.

Avamise mustri seadistamine

Soovi korral saate seadistada avamise mustri, mis takistab teistel inimestel ilma teie loata teie seadme kasutamist.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Määra avamise muster**.

2 Vaadake ekraanil kuvatavaid juhiseid ja näidismustreid ning valige **Järgmine** (vajaduse korral).

3 Joonistage muster, lohistades sõrmega vähemalt nelja punkti ühendav joon.

4 Valige **Jätka**.

5 Joonistage muster kinnitamiseks uuesti.

6 Valige **Kinnita**.

- Pärast avamise mustri seadistamist küsib seade mustrit iga kord, kui selle sisse lülitate või puuteekraani avate. Kui te ei soovi, et seade teilt mustrit küsiks, tühjendage jaotises **Asukoht ja turvalisus** märkeruut **Nõua mustrit**.
- Kui avamismustri unustate, tooge seade avamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
- Samsung ei vastuta paroolide ega isikliku teabe kadumise ega muude seadusvastase tarkvara kasutamisest tingitud kahjude eest.

SIM- või USIM-kaardi lukustamine

Seadme saab lukustada SIM- või USIM-kaardiga kaasasoleva PIN-koodi aktiveerimise teel.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Seadista SIM-kaardi lukk** → **Lukusta SIM-kaart**.

2 Sisestage oma PIN-kood ja valige **OK**.

Pärast PIN-luku aktiveerimist peate iga kord, kui seadme sisse lülitate, PIN-koodi sisestama.

- Kui sisestate PIN-koodi liiga palju kordi valesti, läheb SIM- või USIM-kaart lukku. SIM- või USIM-kaardi lukust avamiseks tuleb sisestada PUK-kood.
- Kui sisestate vale PUK-koodi ja blokeerite nii SIM- või USIM-kaardi, tooge kaart blokeerimise eemaldamiseks teenusepakkuja juurde.

› Mobiilijälituse aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie seadmesse uue SIM- või USIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontaktnumbri määratud adressaatidele, et aidata teil tuvastada seadme asukohta ja seda tagasi saada.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Määra mobiilijälitus**.
2. Sisestage 8-kohaline mobiilijälituse parool, sisestage see kinnitamiseks uuesti ja valige **OK**.
3. Valige adressaadiväli ja sisestage telefoninumber koos riigikoodiga (plussmärgiga **+**).
4. Sisestage saatja nimi.
5. Sisestage adressaatidele saadetav tekstsõnum.
6. Valige **Salvesta** → **Nõustu**.

Kadunud seadet saab juhtida ka veebi kaudu. Teavet selle funktsiooni kohta leiate saidilt http://www.samsungdive.com.

Teksti sisestamine

Teksti saab sisestada, valides märke virtuaalsel klahvistikul või käsitsi ekraanile kirjutades.

Teksti saab sisestada vaid mõnedes keeltes. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele. ► lk 90

› Klaviatuuri tüübi muutmine

Klaviatuuri tüüpi saab muuta. Selleks toksake ja hoidke all tekstisisestusvälja ning valige **Sisestusviis** → klaviatuuritüüp (Swype või Samsung).

Teksti sisestamine Swype-klaviatuuriga

1. Valige sõna esimene märk ja lohistage sõrm ekraanilt tõstmata järgmisele märgile.
2. Jätkake niimoodi sõna lõpuni.

3. Viimasel märgil tõstke sõrm ekraanilt. Sõna sisestatakse tekstisisestusväljale.
4. Korrake teksti lõpuni kirjutamiseks samme 1–3.

   Lisamärkide sisestamiseks toksake ja hoidke all vastavaid klahve.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve.

Number	Funktsioon
1	Täheregistri muutmine.
2	ABC-režiimi ja sümboli-/numbrirežiimi vahel ümberlülitumine.
3	Sisestatu kustutamine.
4	Uue rea alustamine.
5	Tühiku lisamine.

- Swype-klaviatuuri peitmiseks vajutage [⮌].
- Swype-klaviatuuri kasutamise spikri vaatamiseks valige .

Teksti sisestamine Samsungi klahvistikuga

1 Valige ja seejärel tekstisisestusviis.
Valida saab mõne klaviatuuri abil sisestamise viisi (QWERTY või traditsiooniline klahvistik) või käsitsi kirjutamise viisi.

2 Nüüd saate teksti sisestada, valides vastavad tähe-/numbriklahvid või kirjutades ekraanile.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve.

Number	Funktsioon
1	Täheregistri muutmine.
2	ABC-režiimi ja numbri-/sümbolirežiimi vahel ümberlülitumine.
3	Sisestusviisi muutmine; juurdepääs klahvistiku seadetele (toksake ja hoidke all).
4	Sisestatu kustutamine.
5	Uue rea alustamine.
6	Tühiku lisamine.

Teksti kopeerimine ja kleepimine

Teksti sisestamisel saab kasutada ka kopeerimise ja kleepimise funktsiooni, mille abil saab teksti muudes rakendustes kasutada.

1 Liigutage kursor kohta, kust soovite alustada.
2 Toksake ja hoidke all tekstisisestusvälja.
3 Valige valikute loendist **Vali tekst**.
4 Toksake kohta, kus soovite lõpetada.

5 Toksake ja hoidke esiletõstetud teksti all.

6 Valige teksti kopeerimiseks lõikelauale **Kopeeri** ja lõikamiseks **Lõika**.

7 Toksake ja hoidke teises rakenduses all tekstisisestusvälja.

8 Valige teksti sisestamiseks lõikelaualt tekstisisestusväljale **Kleebi**.

Rakenduste allalaadimine veebipoest Android Market

Platvormil Android põhineva seadme funktsionaalsust saab laiendada lisarakenduste installeerimisega. Android Marketist saab hõlpsalt ja kiirelt mänge ja mobiilirakendusi hankida.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Teie seade salvestab allalaaditud rakenduste kasutajafailid sisemällu.

› Rakenduse installeerimine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Market**.

2 Kui kuvatakse kasutustingimused, valige **Accept**.

3 Valige üksusekategooria → üksus.

4 Valige **Install** (tasuta üksuste puhul) või **Buy**.

Kui valite valiku **Install**, algab kohe üksuse allalaadimine.

Kui valite valiku **Buy**, peate sisestama oma krediitkaardi andmed. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

› Rakenduse eemaldamine

1 Vajutage veebipoe Android Market avakuval [▤] → **Downloads**.

2 Valige üksus, mille soovite kustutada.

3 Valige **Uninstall** → **OK**.

Failide allalaadimine veebist

Kui laadite faile või veebirakendusi alla veebist, salvestab seade need mälukaardile.

Veebist alla laaditud failid võivad sisaldada seadet kahjustavaid viirusi. Riski vähendamiseks laadige faile alla ainult usaldusväärsetest allikatest.

Mõni meediumifail võib autoriõiguste kaitseks sisaldada digitaalset autorikaitset (DRM). Selline kaitse võib takistada mõne faili allalaadimist, kopeerimist, muutmist või edastamist.

Failide allalaadimiseks veebist tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Leidke fail või rakendus ja laadige see alla.

Muudelt veebisaitidelt kui Android Market alla laaditud rakenduste installeerimiseks tuleb valida **Seaded** → **Rakendused** → **Tundmatud allikad**.

Andmete sünkroonimine

Andmeid saab sünkroonida mitmete veebiserveritega ning varundada ja taastada.

Kui sünkroonimine on lõpetatud, jääb seadme ühendus veebiga püsima. Kui veebis tehakse mõni muudatus, kuvatakse ka seadmes uus teave ja automaatselt algab sünkroonimine. Sama toimub ka vastupidises olukorras.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Serverikonto seadistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkrooniseerimine**.
2. Valige **Lisa konto** → kontotüüp.
3. Järgige ekraanil kuvatavaid konto seadistamise juhiseid.

   Selliste veebis asuvate suhtlusvõrguteenuse puhul nagu Facebook või MySpace sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Logi sis.**

Automaatse sünkroonimise aktiveerimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkrooniseerimine**.
2. Valige **Automaatne sünkroonimine**.
3. Valige konto.
4. Valige rakendused, mida soovite sünkroonida.

Rakenduste eemaldamiseks automaatsest sünkroonimisest tühjendage nende rakenduste kõrval asuvad märkeruudud.

Andmete käsitsi sünkroonimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkrooniseerimine**.
2. Valige konto.
3. Vajutage [▤] → **Sünkrooni kohe**. Seade hakkab sünkroonimiseks valitud andmeid sünkroonima.

Teabe otsimine Google'i otsinguteenusega

Google'i otsinguteenusega saate otsida veebisaitidelt ja seadmes asuvatest rakendustest või failidest teavet.

1. Vajutage ja hoidke ooterežiimis all [▤].
   Ootekuval avaneb Google'i otsinguriba.
2. Sisestage märksõna ja valige 🔍.

Side

Helistamine

Siit saate teada, kuidas kasutada helistamisfunktsioone, nagu helistamine ja kõnele vastamine ning kõne ajal saadaolevate valikute kasutamine, või kuidas kohandada ja kasutada helistamisega seotud funktsioone.

› Helistamine ja kõnele vastamine

Helistamiseks, kõnele vastamiseks ja kõnest keeldumiseks saab kasutada nuppe või puuteekraani.

Helistamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Klahvid** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.

2 Helistamiseks valige .

Kui hoiate seadet kõrva ääres, lülitub puuteekraan juhuslike sisestuste ärahoidmiseks automaatselt välja.

3 Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

- Tihti kasutatavad numbrid saab salvestada telefoniraamatusse. ► lk 57
- Kiireks kõnelogisse pääsemiseks, et sealt mõni hiljuti valitud number valida, valige **Telefon** → **Kõnelogi**.
- Häälega valimiseks saate kasutada häälkäskluste funktsiooni. ► lk 82

Kõnele vastamine

1 Kõne saabudes lohistage paremale kuni ilmub **Nõustu**.

Kui seade heliseb ja soovite helina vaigistada, vajutage helitugevusnuppu.

2 Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

Kõnest keeldumine

Kõne saabudes lohistage vasakule kuni ilmub **Keeldu**. Helistaja kuuleb kinnist tooni.

Sissetulevast kõnest keeldumisel sõnumi saatmiseks valige **Keeldu sõnumiga**.

Kõigepealt tuleb määrata tekstsõnum, millega helistajatele vastatakse. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõnesätted** → **Kõik kõned** → **Kõnest keeldumine sõnumiga**. Seejärel valige **Loo** ja koostage tekstsõnum.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend, valige **Telefon** → **Klahvid** ning toksake ja hoidke plussmärgi (+) sisestamiseks all **0**.
2. Sisestage terve number, millel soovite helistada (riigikood, suunakood ja telefoninumber), ning valige numbril helistamiseks .

› Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti seadmega, saate sellega helistada ja kõnedele vastata:

- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.
- Kõnest keeldumiseks vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne ootele panemiseks või ootel kõne jätkamiseks teise kõne ajal vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.

Kaasasolev peakomplekt on loodud vaid teie seadmega kasutamiseks ning see ei pruugi muude telefonide ja MP3-mängijatega ühilduda.

› Kõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Häälkõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid.

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.
- Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks valige **Kõlar**.

Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te mõnd kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Vaigista**.
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vestlemiseks valige **Peakom.**

- Kõne ootele panemiseks valige **Ootele**. Ootel kõne jätkamiseks valige **Vabasta**.
- Teise kõne tegemiseks valige **Lisa kõne** ja valige uus number.
- Teisele kõnele vastamisesks lohistage koputusmärguande ajal paremale kuni ilmub **Nõustu**. Seade küsib, kas soovite poolelioleva kõne lõpetada või ootele panna. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida koputusteenus.
- Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.
- Ooteloleva kõne lõpetamiseks valige **Vaheta → Lõpeta**.
- Mitme osalejaga kõne (konverentskõne) tegemiseks helistage kolmandale vestluskaaslasele või võtke tema kõne vastu ning valige pärast temaga ühenduse loomist **Ühenda kõned**. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake seda sammu. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida konverentskõne teenus.

Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Teie seade kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõne tegijale tagasihelistamiseks avage otseteede paneel ja valige see vastamata kõne.

Lisafunktsioonide kasutamine

Soovi korral saate kasutada muid helistamisega seotud funktsioone, nagu automaatne keeldumine, püsinumbrite (FDN) režiim, kõne suunamine või kõnepiirang.

Automaatse keeldumise seadistamine

Kui soovite kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatselt keelduda, kasutage automaatse keeldumise funktsiooni. Automaatse keeldumise aktiveerimiseks ja musta nimekirja loomiseks tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded → Kõnesätted → Kõik kõned → Automaatne keeldumine**.
2. Valige automaatse keeldumise aktiveerimiseks **Aktiveeri automaatne keeldumine**.
3. Valige **Automaatse keeldumise loend**.
4. Vajutage [ ] → **Loo**.
5. Sisestage number, millelt saabuvatest kõnedest keeldutakse, ning valige **Salvesta**.
6. Numbrite lisamiseks korrake samme 4–5.

Püsinumbrite (FDN) režiimi kasutamine

Püsinumbrite režiimis piirab teie seade väljaminevaid kõnesid, nii et helistada saab vaid püsinumbrite loendis asuvatele numbritele. Püsinumbrite režiimi aktiveerimiseks tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõnesätted** → **Püsinumbrid** → **Aktiveeri FDN**.
2. Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN2 ja valige **OK**.
3. Valige **FDN-loend** ja lisage FDN-režiimis kasutatavad kontaktid.

Kõnesuunamise seadistamine

Kõnesuunamine on võrgufunktsioon, mis saadab sissetulevad kõned edasi teie määratud numbrile. Selle funktsiooni saab eri situatsioonides eri moodi käituma seadistada, näiteks mis juhtub siis, kui teil on parasjagu kõne pooleli või kui asute väljaspool teeninduspiirkonda.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõnesätted** → **Häälkõne** → **Kõne suunamine**.
2. Valige tingimus.
3. Sisestage number, millele kõned suunatakse, ja valige **Luba**.
   Teie seadistus edastatakse võrku.

Kõnepiirangu seadistamine

Kõnepiirang on võrgufunktsioon, millega saab piirata kindlat tüüpi kõnesid või takistada teistel teie seadmega kõnesid teha.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõnesätted** → **Häälkõne** → **Kõnepiirang**.
2. Valige kõnetüüp, mida piirata soovite.
3. Sisestage kõnepiirangu parool ja valige **OK**.
   Teie seadistus edastatakse võrku.

Koputuse seadistamine

Koputus on võrgufunktsioon, mis annab poolelioleva kõne ajal teisest sissetulevast kõnest märku.

Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõnesätted** → **Häälkõne** → **Koputus**. Teie seadistus edastatakse võrku.

Kõnelogide vaatamine

Soovi korral saate vaadata tüübi järgi filtreeritud kõnelogisid.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Kõnelogi**.
2. Vajutage [ ] → **Kuvaviis** → kõnelogide sortimise valik.

Kõnelogidest saate otse kontaktile helistada või sõnumi saata, nihutades kontakti kiiresti paremale või vasakule.

3. Valige mõni logi, et selle üksikasju näha.

Üksikasjalikus vaates saate numbritel helistada ja sõnumeid saata või numbri telefoniraamatusse või musta nimekirja lisada.

Sõnumid

Siin on teavet selle kohta, kuidas saata tekstsõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) või e-kirju ning vaadata ja hallata vaadatud ja vastuvõetud sõnumeid.

Kui saadate või võtate sõnumeid vastu väljaspool oma kodust teeninduspiirkonda, võivad lisanduda lisatasud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Tekstsõnumi saatmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Sõnumid** → **Uus sõnum**.
2. Valige **Kontaktid**.

   Mõne muu nupuga saate numbri käsitsi sisestada või valida mõne numbri hiljuti valitud numbrite hulgast või kontaktirühmadest.
3. Valige kontaktide kõrval asuvad märkeruudud ja valige **Lisa**.
4. Valige tekstisisestusväli ja sisestage sõnumi tekst.

   Emotikonide lisamiseks vajutage [ ] → **Lisa emotikon**.
5. Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

Multimeediumsõnumi saatmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Sõnumid** → **Uus sõnum**.
2. Valige **Kontaktid**.

   Mõne muu nupuga saate numbri või e-posti aadressi käsitsi sisestada või valida mõne numbri hiljuti valitud numbrite hulgast või kontaktirühmadest.

3 Valige kontaktide kõrval asuvad märkeruudud ja valige **Lisa**.

Kui sisestate e-posti aadressi, teisendab seade sõnumi multimeediumsõnumiks.

4 Valige tekstisisestusväli ja sisestage sõnumi tekst.

Emotikonide lisamiseks vajutage [ ] → **Lisa emotikon**.

5 Vajutage [ ] → **Manusta** → soovitud valik ning lisage üksus.

Faili saate valida faililoendist või teha ise foto, video- või heliklipi.

6 Vajutage [ ] → **Lisa teema** ja lisage sõnumi teema.

7 Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

Tekst- või multimeediumsõnumi vaatamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Sõnumid**.

Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud nagu sõnumisiderakenduses.

2 Valige kontakt.

3 Valige sõnumilõimest tekst- või multimeediumsõnum.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Manuse vaatamiseks toksake sõnumikuva ja valige .
- Sõnumile vastamiseks valige tekstisisestusväli, sisestage vastuse tekst ja valige sõnumi saatmiseks **Saada**.
- Sõnumi kellelegi edasisaatmiseks vajutage [ ] → **Edasta**.
- Sõnumi kaitsmiseks kustutamise eest vajutage [ ] → **Lukusta sõnum**.
- Manuste salvestamiseks vajutage [ ] → **Manustatud üksused**.
- Sõnumi kopeerimiseks SIM- või USIM-kaardile või seadmesse vajutage [ ] → **Kopeeri SIM-kaardile** või **Kopeeri telefoni**.
- Sõnumi kustutamiseks vajutage [ ] → **Kustuta sõnum**.
- Sõnumi üksikasjade vaatamiseks vajutage [ ] → **Kuva sõnumi üksikasjad**.

Kõnepostiteadete kuulamine

Kui olete määranud vastamata kõned kõnepostiserverisse suunduma, saab helistaja teile kõnepostiteate jätta, kui te kõnet vastu ei võta. Oma kõnepostkastis asuvate kõnepostiteadete kuulamiseks tehke järgmist.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend, valige **Telefon** → **Klahvid** ning toksake ja hoidke all **1**.

2 Järgige kõnepostiserveri juhiseid.

Kõnepostiserverisse pääsuks peab teil olema serveri number. Kõnepostiserveri numbri annab teile teenusepakkuja.

Google Mail

Soovi korral saate Google Mail™-ist uued kirjad oma sisendkausta alla laadida. Selle rakenduse avamisel kuvatakse sisendkaust. Lugemata e-kirjade koguarv kuvatakse tiitliribal ja lugemata e-kirjad kuvatakse paksus kirjas. Kui olete sõnumi sildistanud, kuvatakse selle silt e-kirjal värvilise ristkülikuna.

- See Google Maili menüü võib teenusepakkujast sõltuvalt teistmoodi tähistatud olla.
- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› E-kirja saatmine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Google Mail**.

2 Vajutage [▭] → **Compose**.

3 Sisestage adressaadiväljale nimi või aadress.

4 Sisestage teema ja sõnumi sisu.

5 Pildifaili manustamiseks vajutage [▭] → **Attach** → fail.

6 Valige sõnumi saatmiseks **Send**.

› E-kirjade vaatamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Google Mail**.

2 Valige sõnumilõimeloendist soovitud e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Sõnumile vastamiseks valige **Reply**.
- Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud, valige **Reply to all**.
- Sõnumi kellelegi edasisaatmiseks valige **Forward**.
- Manuse vaatamiseks valige manusüksuse kõrval **Preview**. Manuse salvestamiseks seadmesse valige **Download**.

- Sõnumi arhiveerimiseks valige **Archive**.
- Sõnumi kustutamiseks valige **Delete**.
- Mõne vanema sõnumi vaatamiseks valige **Older**.

› E-kirjade korraldamine siltide järgi

Soovi korral saate e-kirju korraldada neid sildistades või olulisi sõnumeid täheikooniga märgistades. Siis saab neid sildifiltri abil sortida.

Sõnumile sildi lisamine

1. Toksake sisendkaustakuval sõnumit ja hoidke seda all.
2. Valige **Change labels**.
3. Valige lisatav silt ja seejärel **OK**.

Sõnumile täheikooni lisamine

1. Toksake sisendkaustakuval sõnumit ja hoidke seda all.
2. Valige **Add star**. Sõnumi kõrval asuv täheikoon aktiveeritakse.

Sõnumite filtreerimine

1. Vajutage sisendkaustakuval [▭] → **View labels**.
2. Valige silt, millega märgistatud sõnumeid vaadata soovite.

E-post

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja saata sõnumeid oma isikliku e-posti konto või ettevõttekonto kaudu.

› E-posti konto seadistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **E-post**.
2. Sisestage oma e-posti aadress ja parool.
3. Valige **Järgmine** (Google Maili, Yahoo AOL-i või Windows Live'i kontode puhul) või **Käsitsi seadist.** (muude ettevõtte e-posti kontode puhul).
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui olete e-posti konto seadistamise lõpetanud, laaditakse sõnumid seadmesse alla. Kui olete loonud mitu kontot, saate nende vahel ümber lülituda. Selleks vajutage [▭] → **Kontod** ja valige see, mille sõnumeid alla laadida soovite.

E-kirja saatmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **E-post** → e-posti konto.
2. Vajutage [▤] → **Koosta**.
3. Valige **Kontaktid**.

   Mõne muu valikuga saate e-posti aadressi käsitsi sisestada või valida mõne aadressi hiljuti valitud adressaatide hulgast või kontaktirühmadest.
4. Kui soovite rohkem adressaate lisada, valige koopia- või pimekoopiaväli.
5. Valige teemaväli ja sisestage teema.
6. Valige tekstisisestusväli ja sisestage e-kirja tekst.
7. Valige **Manusta**.

   Faili saate valida faililoendist, teha ise foto, video- või heliklipi.
8. Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum sõnumilõimeloendisse, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

E-kirja vaatamine

Kui avate mõne oma e-posti konto, saate vaadata varem allalaaditud e-kirju ühenduseta režiimis või luua uute sõnumite vaatamiseks ühenduse e-posti serveriga. Pärast e-kirjade allalaadimist saate neid ühenduseta režiimis vaadata.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **E-post** → e-posti konto.
2. Vajutage sõnumikausta värskendamiseks [▤] → **Värskenda**.
3. Valige sõnumilõimeloendist soovitud e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Sõnumile vastamiseks valige **Vasta**.
- Sõnumi kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud, valige **Vasta kõigile**.
- Manuse vaatamiseks valige **Ava**. Manuse salvestamiseks seadmesse valige **Salvesta**.
- Sõnumi kellelegi edasisaatmiseks vajutage [▤] → **Edasta**.

Google Talk

Siin on teavet selle kohta, kuidas pere ja sõpradega rakenduse Google Talk™ kaudu vestelda.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Sõbraloendisse sõprade lisamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Talk**.
   Sõbraloendis kuvatakse kõik teie Google Talki kontaktid.
2. Vajutage [ ] → **Add friend**.
3. Sisestage sõbra e-posti aadress ja valige **Send invitation**.

Kui sõber teie kutse aktsepteerib, lisatakse ta teie sõbraloendisse.

› Vestluse alustamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Talk**.
2. Valige sõbraloendist soovitud sõber. Avaneb vestluskuva.
3. Sisestage sõnum ja valige **Send**.
   Emotikoni lisamiseks vajutage [ ] → **Veel** → **Insert smiley**.
4. Aktiivsete vestluste vahel ühest teise liikumiseks vajutage [ ] → **Switch chats**.
5. Vestluse lõpetamiseks vajutage [ ] → **End chat**.

Meelelahutus

Kaamera

Siin on teavet selle kohta, kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid. Fotosid saab teha eraldusvõimega kuni 2048 x 1536 pikslit (3,2 megapikslit) ja videoid eraldusvõimega kuni 320 x 240 pikslit.

Kaamera kasutamiseks tuleb kõigepealt sisestada mälukaart.

› Pildistamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.

2 Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.

- Kaamera liides kuvatakse vaid horisontaalpaigutusega vaates.
- Pildiotsijas ikoonide peitmiseks või kuvamiseks toksake ekraani.
- Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt erineda.

3 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

Number	Funktsioon
1	Kaamera oleku ja seadete kontrollimine. • : eraldusvõime • : säri mõõtmise tüüp • 1038: fotode arv, mida saab teha (vastavalt saadaolevale mälule) • : salvestuskoht
2	Pildistusrežiimi muutmine.
3	Stseenirežiimi muutmine.
4	Säriarvu reguleerimine. Suurendamiseks valige + ja vähendamiseks –.
5	Kaamera seadete muutmine.
6	Videokaamera aktiveerimine.
7	Pildistamine.
8	Viimati tehtud foto või video vaatamine.

4 Vajutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.

5 Valige pildistamiseks .
Foto salvestatakse automaatselt.

Tehtud fotode vaatamiseks valige pärast pildistamist .

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Suurendamiseks või vähendamiseks valige või . Suurendada ja vähendada saab ka ekraani topelttoksates.
- Foto saatmiseks valige **Jaga**.

- Foto seadmiseks taustpildiks või kontakti helistajatunnuspildiks valige **Määra**.
- Foto kustutamiseks valige **Kustuta**.

› Pildistamine eelseadistatud valikutega erinevates stseenides

Teie kaameral on eri stseenide jaoks eelmääratletud seaded. Teil tuleb vaid valida pildistustingimustele ja pildistatavatele objektidele sobiv režiim.

Näiteks kui teete fotosid öösel, valige öörežiim, mis kasutab suuremat säritust.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige SCN → stseen → .
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Valige pildistamiseks.

› Pildistamine naeratuse võtte režiimis

Kaamera on võimeline ära tundma inimeste nägusid ja aitama teil neid naeratavana pildistada.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige → **Naeratuse võte**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Valige .
6. Suunake kaamera objektiiv objektile.
   Seade tuvastab pildile jäävad inimesed ja nende naeratused. Kui objekt naeratab, pildistab seade automaatselt.

› Pildiseeria tegemine

Soovi korral saate hõlpsalt liikuvast objektist fotoseeria teha. See on kasulik näiteks mängivate laste või spordiürituse pildistamisel.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.

3 Valige [ ] → **Pidev**.
4 Reguleerige vastavalt soovile.
5 Toksake ja hoidke all [ ]. Kaamera jätkab fotode tegemist, kuni kaameranupu vabastate.

› Panoraampildi tegemine

Panoraamvõtte režiimi abil saate pildistada laiu panoraampilte. See režiim on mugav lahendus maastike pildistamisel.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2 Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3 Valige [ ] → **Panoraam**.
4 Reguleerige vastavalt soovile.
5 Valige esimese pildi tegemiseks [ ].
6 Liigutage seadet aeglaselt soovitud suunas ja sättige roheline raam pildiotsijasse.

Kui roheline raam on pildiotsijasse sätitud, teeb kaamera automaatselt järgmise foto.

7 Panoraampildi lõpuleviimiseks korrake sammu 6.

› Kombineeritud fotode tegemine

Soovi korral saate teha kaks sama taustaga fotot ning seejärel nende vasaku ja parema poole üheks fotoks kombineerida. See funktsioon on kasulik siis, kui soovite endast ja oma sõbrast pilti teha, kuid läheduses pole kedagi, kes seda teie eest teeks.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2 Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3 Valige [ ] → **Lisa mind**.
4 Reguleerige vastavalt soovile.
5 Valige esimese pildi tegemiseks [ ].

Esimese foto vasak pool toimib järgmise foto nähtamatu juhikuna.

6 Tehke juhiku abil vajalikud muudatused.
7 Valige teise foto tegemiseks [ ].

Seade ühendab automaatselt esimese foto vasaku poole ja teise foto parema poole üheks fotoks.

Tegevuse pildistamine

Soovi korral saate teha liikuvast objektist mitu järjestikust pilti ja need siis üheks liikumist kajastavaks pildiks kombineerida.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige → **Tegevusvõte**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Valige esimese pildi tegemiseks.
6. Liigutage seadet liikuvale objektile järgnemiseks.
   Seade teeb järgmise pildi automaatselt.
7. Jätkake objektile järgnemist, kuni seade on teinud kõik tegevusvõtteks vajalikud fotod.

Kaamera seadete kohandamine

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks valige enne pildistamist → .

Valik	Funktsioon
Makro	Lähivõteteks vajaliku makrorežiimi sisselülitamine.
Taimer	Pildistamisele eelneva viivituse aja määramine.
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Efektid	Mõne eriefekti, nagu seepia või mustvalge, rakendamine.
ISO	Kaamera pildisensori tundlikkuse kohandamine.
Mõõtmine	Säri mõõtmise tüübi valimine.

Valik	Funktsioon
Pildi kvaliteet	Fotode kvaliteeditaseme määramine.
Kohanda	Kontrastsuse, küllastuse ja teravuse reguleerimine.

Järgmistele seadetele juurdepääsemiseks valige enne pildistamist → :

Seade	Funktsioon
Juhised	Eelvaatekuval juhikute kuvamine.
Eelvaade	Kaamera seadistamine tehtud pilti kuvama.

Seade	Funktsioon
GPS	Kaamera seadistamine fotodele asukohateavet kaasama. • GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga. Teise võimalusena võite valida **Kasuta traadita võrke**. ► lk 87 • Kuigi GPS-i ikoon traadita võrgu kasutamise ajal vilgub, on teie asukohateave juba fikseeritud.
Katiku heli	Kaamera katiku seadistamine pildistamisel heli esitama.
Lähtesta	Menüüde ja pildistusvalikute lähtestamine.

Video tegemine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige videokaamera aktiveerimiseks.
4. Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

Number	Funktsioon
1	Videokaamera oleku ja seadete kontrollimine. • 720 240 : eraldusvõime • 02:45:35: video pikkus, mida saab salvestada (vastavalt saadaolevale mälule) • : salvestuskoht
2	Salvestusrežiimi muutmine (multimeediumsõnumile manustamiseks või tavapäraseks salvestuseks).
3	Säriarvu reguleerimine. Suurendamiseks valige + ja vähendamiseks –.
4	Videokaamera seadete muutmine.
5	Kaamera aktiveerimine.
6	Video tegemine.
7	Viimati tehtud foto või video vaatamine.

5 Vajutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.

6 Valige salvestamise alustamiseks .

7 Salvestamise lõpetamiseks valige .
Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Aeglase edastuskiiruse puhul ei pruugi kaamera videoid mälukaardile õigesti salvestada.

Salvestatud videote vaatamiseks valige pärast salvestamist ▶.

- Videode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Video saatmiseks valige **Jaga**.
- Video esitamiseks valige **Esita**.
- Video kustutamiseks valige **Kustuta**.

› Videokaamera seadete kohandamine

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks valige enne video salvestamist ⚙ → 📷.

Valik	Funktsioon
Taimer	Video salvestamisele eelneva viivituse aja määramine.
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Efektid	Mõne eriefekti, nagu seepia või mustvalge, rakendamine.
Video kvaliteet	Videode kvaliteeditaseme määramine.
Kohanda	Kontrastsuse, küllastuse ja teravuse reguleerimine.

Järgmistele seadetele juurdepääsemiseks valige enne video salvestamist ⚙ → 🔧.

Seade	Funktsioon
Juhised	Eelvaatekuval juhiku kuvamine.
Audio salvestamine	Heli sisse- või väljalülitamine.
Eelvaade	Kaamera seadistamine salvestatud videot kuvama.

Seade	Funktsioon
Lähtesta	Menüüde ja pildistusvalikute lähtestamine.

Videomängija

Siin on teavet selle kohta, kuidas videomängija abil eri tüüpi videoid vaadata. Videomängija toetab järgmisi failivorminguid: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx (kodek: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD).

- Mõned failivormingud pole telefoni tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Videomängija**.

2 Valige esitatav videofail.

3 Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.

4 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

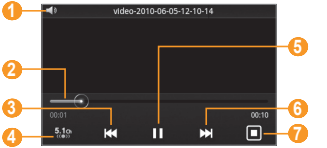

Number	Funktsioon
1	Helitugevuse reguleerimine.
2	Riba lohistamise või toksamise teel failis mingisse kohta liikumine.
3	Taasesituse käivitamine või eelmisele failile hüppamine; failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
4	5,1-kanalilise ruumilise helisüsteemi aktiveerimine, kui peakomplekt on ühendatud.
5	Taasesituse peatamine. Taasesituse jätkamiseks valige.

Number	Funktsioon
6	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).
7	Videokuva suhte muutmine.

Galerii

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata mälukaardile salvestatud fotosid ja esitada seal asuvaid videoid.

Toetatud failivormingud

Tüüp	Vorming
Pilt	Laiend: bmp, gif, jpg, png
Video	• Laiend: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx • Kodek: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD

- Mõned failivormingud pole telefoni tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.

Foto vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Galerii**.
2. Valige kaust.
3. Valige vaaterežiimi muutmiseks ekraani paremas ülaosas või .

   Kindlal kuupäeval tehtud fotode ja videote vaatamiseks valige kuva allosas asuval ribal sobiv nool või lohistage riba vasakule või paremale.
4. Valige vaadatav foto (ilma ikoonita).

Foto vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Suurendamiseks või vähendamiseks valige või . Teise võimalusena võite ka ekraani kahe sõrmega toksata ning sõrmed seejärel laiali lükata (vähendamiseks suruge sõrmed kokku).

- Fotode ja videotega slaidiseansi käivitamiseks valige **Slaidiseanss**. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Fotode lisavalikute, nagu jagamine, kustutamine ja redigeerimine, kasutamiseks valige **Menüü**.

Videoklipi esitamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Galerii**.
2. Valige kaust → esitatav video (ikooniga ▶).
3. Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
4. Esituse juhtimiseks kasutage virtuaalklahve. ► lk 49

Piltide või videote jagamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Galerii**.
2. Valige kaust ja vajutage [ ].
3. Valige pildi- või videofailid.
4. Valige **Jaga** → jagamisvalik.
5. Faile saate saata multimeediumsõnumina, e-kirjana või Bluetoothi kaudu või laadida neid üles veebialbumisse või kogukonnasaidile.

MP3-mängija

Siin on teavet selle kohta, kuidas MP3-mängijaga liikvel olles muusikat kuulata. MP3-mängija toetab järgmisi failivorminguid: mp3, 3gp, mp4, aac, ogg, wma.

- Kui avate muusikafaile kaustast **Minu failid**, multimeediumsõnumitest või veebibrauserist, saate neid esitada ka järgmistest vormingutes: amr, wav, mid, xmf, mxmf, rtttl, imy, rtx, ota.
- Mõned failivormingud pole telefoni tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Samsung ei vastuta seadmes sisalduvate vaikemuusikafailide kasutuse eest.

Muusikafailide lisamine

Alustage failide edastamisest seadmesse või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine; ► lk 29
- valikulise programmi Samsung Kies abil arvutist allalaadimine; ► lk 75
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine; ► lk 72
- mälukaardile kopeerimine; ► lk 76
- Windows Media Player 11-ga sünkroonimine. ► lk 76

Muusika esitamine

Pärast muusikafailide edastamist seadmesse või mälukaardile tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **MP3-mängija**.
2. Kerige vasakule või paremale soovitud muusikakategooriani.
3. Valige muusikafail.
4. Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

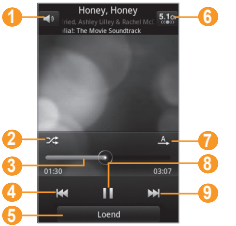

Number	Funktsioon
1	Helitugevuse reguleerimine.
2	Juhuesitusrežiimi aktiveerimine.
3	Riba lohistamise või toksamise teel failis mingisse kohta liikumine.
4	Taasesituse käivitamine või eelmisele failile hüppamine; failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).

Number	Funktsioon
5	Aktiivse esitusloendi avamine.
6	5,1-kanalilise ruumilise helisüsteemi aktiveerimine, kui peakomplekt on ühendatud.
7[1]	Kordusrežiimi muutmine (välja, ühe faili kordamine või kõigi failide kordamine).
8	Taasesituse peatamine. Taasesituse jätkamiseks valige ▶.
9	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).

1. Need ikoonid kuvatakse, kui toksate mängijakuva.

SRS WOW HD™ parandab oluliselt helikvaliteeti, pakkudes dünaamilist 3D-meelelahutuse võimalust sügava ja rikkaliku bassiheli ning kõrge sageduste selgusega.

Esitusloendi loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **MP3-mängija**.
2. Valige **Esitusloendid**.
3. Vajutage [ ] → **Loo**.
4. Sisestage oma uuele esitusloendile nimi ja valige **Salvesta**.
5. Valige **Lisa muusika**.
6. Valige failid, mida lisada soovite, ja valige **Lisa**.

Taasesituse ajal saab esitusloendisse faile lisada, vajutades [ ] → **Lisa esitusloendisse**.

Loo lisamine kiirloendisse

Soovi korral saate lugusid kiirloendisse lisada ning esitusloendina salvestada. Esitatava loo kiirloendisse lisamiseks vajutage [ ] → **Lisa kiirl.-e**.

Kiirloendisse minekuks valige MP3-mängija põhikuval **Esitusloendid** → **Kiirloend**. Kiirloendi salvestamiseks esitusloendina vajutage [ ] → **Salv. loendina**.

MP3-mängija seadete kohandamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **MP3-mängija**.
2. Vajutage [▭] → **Veel** → **Seaded** või vajutage [▭] → **Seaded**.
3. MP3-mängijat saab kohandada järgmiste seadete abil.

Valik	Funktsioon
Ekvalaiser	Ekvalaiseri vaiketüübi valimine.
Efekt	Heliefekti valimine.
Muusika menüü	Fonoteegi kuval kuvatavate muusikakategooriate valimine.
Visualiseerimine	Taasesituse ajal kuvatava animeeritud visualiseeringu valimine.

FM-raadio

Siin on teavet selle kohta, kuidas kuulata FM-raadio abil muusikat ja uudiseid. FM-raadio kuulamiseks peate ühendama komplektis sisalduva peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt seadmega.
2. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.
3. Valige FM-raadio sisselülitamiseks ▶. FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel käivitub automaatne häälestamine.

4 FM-raadio juhtimiseks saate kasutada järgmisi klahve.

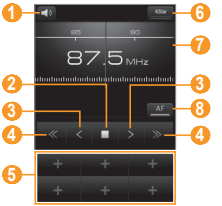

Number	Funktsioon
1	Helitugevuse reguleerimine.
2	FM-raadio väljalülitamine. FM raadio sisselülitamiseks valige ▶.
3	Sageduse muutmine 0,1 MHz kaupa.
4	Saadaoleva raadiojaama otsimine.

Number	Funktsioon
5	Praeguse raadiojaama lisamine lemmikute loendisse.
6	Heliväljundi (peakomplekt või seadme kõlar) muutmine.
7	Sageduse muutmine skaalaribal vasakule või paremale kerides.
8	FM-raadio seadistamine sageduste automaatseks ümberhäälestamiseks nõrga signaali korral.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1 Ühendage kaasasolev peakomplekt seadmega.

2 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.

3 Vajutage **Otsi** → otsimisvalik.

FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

4 Valige kõigi jaamade loendist soovitud raadiojaam ja vajutage FM-raadio kuvale naasmiseks [↩].

Raadiojaama lisamine lemmikute loendisse

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt seadmega.
2. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.
3. Valige FM-raadio sisselülitamiseks ▶.
4. Kerige soovitud raadiojaamani.
5. Valige lemmikute loendisse lisamiseks **+**.

FM-raadio seadete kohandamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.
2. Vajutage [ ] → **Seaded**.
3. FM-raadiot saab kohandada järgmiste seadete abil.

Valik	Funktsioon
PIIRKOND	Teie piirkonna valimine.
Taustal esitamine	Muude rakenduste kasutamise ajal taustal FM-raadio esitamise lubamine või keelamine.
Näita jaama ID-d	FM-raadio kuval jaama ID kuvamise lubamine või keelamine. Jaamade ID-d on saadaval vaid raadiojaamade puhul, mis seda teavet pakuvad.
Teine sagedus	FM-raadiol nõrga signaali korral raadiojaama ümberhäälestamise lubamine või keelamine.
FM automaatselt välja	FM-raadio seadistamine kindla ajal järel välja lülituma.

Isiklik teave

Kontaktid

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata telefoni mällu või SIM- või USIM-kaardile salvestatud isiklike või töökontaktide loendit. Loendisse saab salvestada nimesid, mobiiltelefoninumbreid, lauatelefoninumbreid, e-posti aadresse, sünnipäevi ja muudki kontaktiteavet.

Kontakti loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige **Loo kontakt**.
3. Valige salvestuskoht.
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Valige kontakti lisamiseks mällu **Salvesta**.

Kontakti saab luua ka helistamiskuvalt.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Klahvid**.
2. Sisestage telefoninumber.
3. Valige **Lisa kontaktidesse** → **Loo kontakt**.
4. Valige salvestuskoht.
5. Sisestage kontaktandmed.
6. Valige kontakti lisamiseks mällu **Salvesta**.

Kontaktide importimine ja eksportimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Vajutage [ ] → **Veel** → **Impordi/ekspordi**.
3. Valige importimise või eksportimise valik.
4. Valige kontaktide importimiseks sobiv importimise valik.

Kontakti otsimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Kerige kontaktiloendis üles või alla.
3. Valige kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, saate teha järgmist:

- kontaktile helistada, valides numbri või käsu **Helista**;
- sõnumi saata, valides käsu **Saada sõnum**;
- e-kirja saata, valides **Saada e-kiri**;
- kontaktandmeid muuta, vajutades [▭] → **Redigeeri**;
- kontaktiteavet kellegi teisega jagada, vajutades [▭] → **Nimekaardi saatmisviis** → jagamisvalik.

Kiirvalimisnumbri seadistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Vajutage [▭] → **Kiirvalimine**.
3. Valige asukohanumber → kontakt.

Nüüd saate sellel numbril kiiresti helistada, toksates ja hoides helistamiskuval seda asukohanumbrit all.

Nimekaardi loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Vajutage [▭] → **Minu profiil**.
3. Sisestage oma isiklikud andmed.
4. Valige **Salvesta**.

Nimekaardi saate saata, manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades selle traadita Bluetooth-funktsiooni kaudu.

Kontaktide laadimine kogukonnakontodest

Soovi korral saate vaadata oma kogukonnaveebisaitide kontode loendit ja valida mõne, et sealt mõne kontakti oma telefoni kontaktide hulka lisada.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Vajutage [▭] → **Kuva sõbrad**.
3. Valige **Lisa konto**.
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kontaktirühma loomine

Kontaktirühmade loomise teel saate hallata mitut kontakti korraga ja rühmale sõnumeid või e-kirju saata. Alustage rühma loomisest.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid** → **Rühmad**.
2. Vajutage [ ] → **Loo**.
3. Sisestage rühmale nimi ja valige helin.
4. Valige **Salvesta**.

Kontaktide kopeerimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige kontakt.
3. Vajutage [ ] ja valige mõni kopeerimisvalik (telefonist SIM- või USIM-kaardile või vastupidi).

Suhtluslogi vaatamine

Soovi korral saate vaadata kõnesid, sõnumeid, e-kirju ja SNS-lõimi sisaldavat suhtluslogi.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid** → **Ajalugu**.
2. Valige üksus, mida vaadata soovite.

Sotsiaalvõrgusaitide vaatamine

Sotsiaalvõrgusaitidel, nagu Facebook, MySpace ja Twitter, saate end oma sõprade eluga kursis hoida.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid** → **Tegevused**.
2. Valige üksus, mida vaadata soovite.

Kalender

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata igapäevaseid, iganädalasi ja igakuiseid sündmusi ning seadistada olulistest sündmustest teavitamiseks märguandeid.

Sündmuse loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalender**.
2. Vajutage [▤] → **Loo**.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Valige **Salvesta**.

Sündmuste vaatamine

Kalendrivaate muutmiseks tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalender**.
2. Valige kalendri ülaosas kuvamisrežiim.

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev. Kuuvaates on sündmusega kuupäevad tähistatud väikese kolmnurgaga.

   Kindlale kuupäevale liikumiseks käsitsi kuupäeva sisestades vajutage [▤] → **Mine**, sisestage kuupäev, valides **+** või **-**, ja valige **Määra**.

   Tänase kuupäeva valimiseks vajutage [▤] → **Täna**.
3. Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.

Sündmuse saab teistele saata, vajutades [▤] → **Saatmisviis** → soovitud valik.

Sündmusealarmi peatamine

Kui seate kalendrisündmuse meeldetuletuseks alarmi, kuvatakse määratud ajal sündmusealarmi ikoon.

1. Avage kuva ülaosas otseteede paneel.
2. Valige sündmuse üksikasjade vaatamiseks märguanne.
3. Märguande kordamiseks või lõpetamiseks valige **Korda kõiki** või **Keeldu kõigist**.

Memo

Siit saate teada, kuidas salvestada olulist teavet, et seda saaks hiljem vaadata.

Memo koostamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Memo**.
2. Valige **Loo memo** või vajutage [▤] → **Loo**.
3. Sisestage memo tekst.
4. Vajutage taustavärvi valimiseks [↩].
5. Valige **Salvesta**.

Memode vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Memo**.
2. Valige memo, mille üksikasju vaadata soovite.
   Memoloendi memode kõigi üksikasjade vaatamiseks vajutage [▤] → **Maksimeeri**.

Häälmemo saatmiseks teistele toksake ja hoidke seda all ning valige sobiv saatmisvalik.

Helisalvesti

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada telefoni helisalvestit. Häälmemosid saab seada helinaks või alarmi märguandeks.

Häälmemo salvestamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Helisalvesti**.
2. Valige salvestamise alustamiseks ●.
3. Rääkige mikrofoni.
4. Kui olete lõpetanud, valige ■.
   Teie memo salvestatakse automaatselt.
5. Kui soovite veel häälmemosid salvestada, valige kuva allosas ●.

Häälmemo esitamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Helisalvesti**.
2. Valige ☰.
3. Valige esitusloendist esitatav häälmemo.

4 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

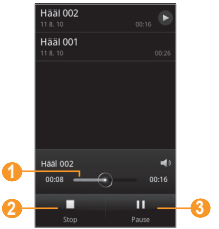

Number	Funktsioon
1	Riba lohistamise teel failis mingisse kohta liikumine.
2	Taasesituse lõpetamine.

Number	Funktsioon
3	Taasesituse peatamine. Taasesituse jätkamiseks valige ▶.

Häälmemo saab ka kellelegi teisele saata, vajutades [▤] → **Jaga** → jagamisvalik.

Veeb

Veebiteenuste kasutamiseks on vaja andmesideühendust. Teavet teile sobivaima andmesidepaketi kohta saate oma operaatorilt.

Internet

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neid järjehoidjateks muuta.

- Veebi kasutamine ja meediumite allalaadimine võib olla tasuline. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

Veebilehtede sirvimine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige määratud avalehe avamiseks **Internet**.

Kindla veebilehe avamiseks valige URL-i sisestamise väli, sisestage veebilehe aadress (URL) ja valige **Ava**.

2 Veebilehtedel liikumiseks saate kasutada järgmisi klahve.

Ülaltoodud kuva võib piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

Number	Funktsioon
1	Avatava veebilehe aadressi sisestamine.
2	Salvestatud järjehoidjate, tihti külastatud veebilehtede ja hiljutise Interneti-ajaloo avamine.

Veebilehtede sirvimisel saate kasutada järgmisi valikuid.

- Suurendamiseks või vähendamiseks topelttoksake ekraani. Võite kasutada ka kahe sõrmega suumimist. Selleks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali või suruge kokku.
- Uue akna avamiseks vajutage [▭] → **Uus aken**.
- RSS-kanali lisamiseks vajutage [▭] → **Lisa RSS-kanaleid**. RSS-kanaleid saab lugeda Google'i riideri abil.
- Parajasti aktiivsete akende vaatamiseks vajutage [▭] → **Aknad**. Soovi korral saate avada mitu lehte ja nende vahel edasi-tagasi liikuda.
- Avatud veebilehe uuesti laadimiseks vajutage [▭] → **Värskenda**.
- Ajaloos järgmisele lehele liikumiseks vajutage [▭] → **Edasta**.
- Avatud veebilehele järjehoidja lisamiseks vajutage [▭] → **Veel** → **Lisa järjehoidja**.
- Veebilehel teksti otsimiseks vajutage [▭] → **Veel** → **Otsi lehelt**.
- Veebilehel teksti valimiseks vajutage [▭] → **Veel** → **Vali tekst**. Tõstke soovitud tekst sõrme abil esile. Esiletõstetud tekst kopeeritakse lõikelauale, misjärel saate seda kuhu tahes kleepida.
- Veebilehe üksikasjade vaatamiseks vajutage [▭] → **Veel** → **Lehe teave**.
- Veebilehe aadressi (URL-i) saatmiseks vajutage [▭] → **Veel** → **Jaga lehekülge**.
- Allalaadimisajaloo vaatamiseks vajutage [▭] → **Veel** → **Allalaadit. failid**.
- Brauseri seadete kohandamiseks vajutage [▭] → **Veel** → **Seaded**.

Teabe otsimine hääle abil

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige aadressiväli.
3. Valige ja lausuge otsingusõna seadme mikrofoni. Seade otsib otsingusõnaga seotud teavet ja veebilehti.

Lemmikveebilehtedele järjehoidjate lisamine

Kui te teate veebilehe veebiaadressi, saate järjehoidja käsitsi lisada. Järjehoidja lisamiseks tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige → **Järjehoidjad**.
3. Valige **Lisa**. Viimati kuvatud veebilehele järjehoidja lisamiseks vajutage [ ] → **Viimati kuvatud lehekülje järjehoidja**.
4. Sisestage lehe nimi ja veebiaadress (URL).
5. Valige **OK**.

Järjehoidjate loendis saate kasutada järgmisi valikuid (toksake ja hoidke järjehoidjat all).

- Veebilehe avamiseks valige **Ava**.
- Veebilehe avamiseks uues aknas valige **Ava uues aknas**.
- Järjehoidja üksikasjade redigeerimiseks valige **Muuda järjehoidjat**.
- Järjehoidja otsetee lisamiseks ootekuvale valige **Lisa otsetee avaekraanile**.
- Veebilehe aadressi (URL-i) saatmiseks valige **Jaga linki**.
- Veebilehe aadressi (URL-i) kopeerimiseks valige **Kop. lingi URL**.
- Järjehoidja kustutamiseks valige **Kustuta järjehoidja**.
- Veebilehe kasutamiseks brauseri avalehena valige **Määra avaleheks**.

Mitme lehe avamine

Soovi korral saate avada mitu lehte ja nende vahel edasi-tagasi liikuda.

1. Vajutage veebi sirvides [ ] → **Uus aken**.
2. Avage uues aknas teine veebileht.
3. Enamate veebilehtede avamiseks vajutage [ ] → **Aknad** → **Uus aken**.
4. Vajutage parajasti aktiivsete akende vaatamiseks [ ] → **Aknad** ja valige soovitud leht.

RSS-kanali aadressi lisamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Minge veebilehele, millel on RSS-kanal.

3 Vajutage [ ] → **Lisa RSS-kanaleid**.

4 Valige Google Reader avamiseks ja lehe vaatamiseks RSSkanal.

› Hiljuti külastatud lehtede või hiljutise ajaloo vaatamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.

2 Valige → **Enim külastatud** või **Ajalugu**.

3 Valige veebileht, mida vaadata soovite.

Veebilehe saate järjehoidjate loendisse lisada, valides paremal asuva täheikooni.

Layar

Layari abil saate oma seadme kaamera kaudu asukohtade reaalajalist teavet või kaarte otsida ning seda teavet teistega jagada.

Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Layar**.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

Maps

Siin on teavet selle kohta, kuidas Google Maps™-i abil oma asukohta tuvastada, veebipõhiselt kaardilt tänavaid, linnu või riike otsida ning teejuhiseid hankida.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Google Mapsi kasutamiseks tuleb valida **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Kasuta traadita võrke** või **Kasuta GPS-satelliite**.

› Kaardivaate muutmine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Maps**.

2 Valige introakna sulgemiseks **OK** (vajaduse korral).

3 Vajutage [ ] → **Layers** → kuvarežiim.

› Kaardilt otsimine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Maps**.

2 Kerige kaarti.

3 Suurendamiseks või vähendamiseks toksake ekraani ja valige või . Võite kasutada ka kahe sõrmega suumimist.

Oma asukoha otsimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Maps**.
2. Vajutage [ ] → **My Location**.

Kindla asukoha otsimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Maps**.
2. Vajutage [ ] → **Search**.
3. Kasutage üht järgmistest viisidest.
   - Sisestage aadress.
   - Sisestage ettevõtte kategooria.
   - Valige mõni külastatud aadress või loendist kategooria.
4. Valige .

Kindla sihtkoha teejuhiste hankimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Maps**.
2. Vajutage [ ] → **Directions**.
3. Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadressid.
   Aadressi sisestamiseks kontaktiloendist või asukohale osutamiseks kaardil valige → **Contacts** või **Point on map**.
4. Valige liikumisviis (auto, buss või jalgsi) ja seejärel **Go**.
5. Valige teekonna üksikasjade vaatamiseks reisimarsruut (vajaduse korral).
6. Valige **Show on map**.
7. Kui olete lõpetanud, vajutage [ ] → **Veel** → **Clear Map**.

Asukoha jagamine Google Latitude'i kaudu

Siin on teavet selle kohta, kuidas rakenduse Google Latitude™ abil oma asukohateavet sõpradega jagada ja nende asukohti vaadata.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Maps**.
2. Vajutage [ ] → **Join Latitude**.
3. Vajutage [ ] → **Add friends** → valik.

4 Valige sõbrad, keda lisada soovite, või sisestage e-posti aadress ning valige **Add friends** → **Yes**.

Kui sõber kutse aktsepteerib, saategi temaga asukohateavet jagada.

Sõprade asukohti tähistavaid märke saate vaadata, vajutades [▤] → **See map**.

YouTube

YouTube on tasuta video voogesituse veebiteenus. Siin on teavet selle kohta, kuidas YouTube'is videoid vaadata ja jagada.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Videote vaatamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **YouTube**.

2 Valige videote loendist mõni video.

3 Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.

4 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

Number	Funktsioon
1	Failis tagasi liikumine.
2	Riba lohistamise teel failis mingisse kohta liikumine.
3	Failis edasi liikumine.
4	Taasesituse peatamine. Taasesituse jätkamiseks valige ▶.

Videote jagamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **YouTube**.
2. Toksake ja hoidke videot all.
3. Valige **Share** → jagamisvalik.

Videote üleslaadimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **YouTube**.
2. Vajutage [ ] → **Upload**.
   Valige albumist video ja jätkake 8. sammust.
   Kui soovite üleslaadimiseks uue video teha, valige kaamera sisselülitamiseks ja kaamera käivitamiseks.
3. Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida salvestada soovite, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
5. Valige salvestamise alustamiseks.
6. Salvestamise lõpetamiseks valige.
7. Valige salvestatud video üleslaadimiseks **Salvesta**.
8. Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Sign in**.

Daily Briefing

Siin on teavet selle kohta, kuidas saada tänast ilmateadet, finantsteavet, uudiseid ja pääseda ligi oma ajakavale.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Daily Briefing**.
2. Valige teabe värskendamiseks.
3. Teabe saamiseks kerige vasakule või paremale.

Ekraanil kuvatava teabe valimiseks valige.

Market

Soovi korral saate saidilt Android Market alla laadida mänge, helinaid ja muid rakendusi.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Market**.
2. Leidke soovitud fail ja laadige see seadmesse alla. ► lk 29

Samsung Apps

Samsung Appsi abil saate hõlpsalt seadmesse kasulikke rakendusi alla laadida ja neid seal uuendada.

Tänu Samsung Appsi täielikult optimeeritud rakendustele muutub teie seade veelgi nutikamaks abiliseks. Samuti saate kasutada allalaaditud rakenduste (sealhulgas need, mis olid algselt olemas) automaatse uuendamise võimalust. Laske neil kasulikel rakendustel oma mobiilikasutust parandada.

- Samsung Appsi käivitamiseks avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Samsung Apps**.
- Vidinate käivitamiseks toksake ja hoidke all ootekuva tühja ala ja valige loendist **Samsungi vidinad**.
- Allalaaditud rakenduse käivitamiseks avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige sobiv rakendus.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Samsung Appsi kasutamiseks peab teie seade olema mobiilsideühenduse või Wi-Fi abil Internetiga ühendatud.
- Interneti kasutamine ja rakenduste allalaadimine võib kaasa tuua täiendavaid tasusid.
- Saadaolevad rakendused, vidinad ja uuendused võivad piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

Ühenduvus

Bluetooth

Bluetooth on lühikese levialaga traadita side tehnoloogia, millega saab teavet ilma füüsilise ühenduse loomiseta edastada umbes kuni 10 meetri kauguselt.

Bluetoothi kaudu teabe edastamiseks ei pea seadmed üksteise suhtes kohakuti asuma. Kui seadmed on teineteise leviulatuses, saab teavet vahetada ka nii, et seadmed asuvad eri ruumides.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.

› Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Bluetoothi seaded**.
2. Bluetooth-funktsiooni sisselülitamiseks valige **Bluetooth**.

Teise võimalusena võite avada otseteede paneeli ja valida üksuse **Bluetooth**.

› Muude Bluetooth-seadmete otsimine ja sideühenduse loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Bluetoothi seaded** → **Otsi seadmeid**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja valige **OK**. Teise võimalusena võite oma seadme ja teise seadme vahelise PIN-i sobitamiseks valida valiku **Nõustu**.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on ühendus loodud. Kui ühenduse loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid teenuseid.

Mõnedel seadmetel (eriti peakomplektidel või vabakäeautokomplektidel) võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu 0000. Sisestage see fikseeritud PIN-kood, kui seda nõutakse.

Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete saatmine

1. Valige sobivast rakendusest mõni fail või üksus, nagu kontakt, kalendrisündmus, memo või meediumifail, või valige **Minu failid**.
2. Vajutage [▤] → **Jaga**, **Saada** või **Nimekaardi saatmisviis** → **Bluetooth**.
3. Bluetoothi võimaldava seadme otsimine ja ühenduse loomine

Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete vastuvõtmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Bluetoothi seaded** → **Nähtav**.

   Teie seade on 120 sekundi jooksul muudele Bluetooth-seadmetele nähtav.
2. Kui seda küsitakse, sisestage Bluetoothi PIN-kood ja valige **OK** (vajaduse korral).
3. Valige andmete vastuvõtmisega nõustumiseks **Nõustu** (vajaduse korral).

Vastuvõetud andmed salvestatakse vastavalt tüübile sobivasse rakendusse või kausta. Näiteks muusikafail või heliklipp salvestatakse helikausta ja kontakt telefoniraamatusse.

Wi-Fi

Siin on teavet selle kohta, kuidas seadme traadita ühenduse võimaluste kaudu standardile IEEE 802.11 b/g/n vastavat WLAN-võrku aktiveerida või sellega ühendust luua.

Nii saate ühenduse luua Interneti või muude võrguseadmetega, kui pääsupunkt või Wi-Fi-punkt on saadaval.

Seade kasutab mitteharmoneeruvat sagedust ja sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-funktsiooni saab Euroopa Ühenduses kasutada siseruumides piiranguteta, kuid seda ei saa kasutada Prantsusmaal välistingimustes.

› WLAN-funktsiooni aktiveerimine

Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded** → **Wi-Fi**. Teise võimalusena võite avada otseteede paneeli ja valida üksuse **Wi-Fi**.

Taustal aktiivne WLAN kasutab akutoidet. Aku säästmiseks aktiveerige WLAN ainult siis, kui seda vajate.

› WLAN-i leidmine ja sellega ühenduse loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded**.
   Seade otsib automaatselt saadaolevaid WLAN-e.
2. Valige jaotises **Wi-Fi võrgud** soovitud võrk.
3. Sisestage võrgu parool (vajaduse korral).
4. Valige **Ühenda**.

› WLAN-i käsitsi lisamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded** → **Lisa Wi-Fi võrk**.
2. Sisestage võrgu SSID ja valige turvalisuse tüüp.
3. Määrake valitud turvalisuse tüübile vastavalt turvalisuse seaded.
4. Valige **Salvesta**.

AllShare

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada DLNA-teenust (Digital Living Network Alliance), millega saate WLAN-i kaudu kasutada ühiselt meediumifaile kõigis kodus asuvates seadmetes, kus DLNA lubatud on.

Kõigepealt tuleb aktiveerida WLAN-funktsioon ja lisada mõni WLAN-i profiil. ► lk 73

DLNA seadete kohandamine meediumifailide ühiskasutuseks

Et teised DLNA-toega seadmed saaksid teie seadmes asuvaid meediumifaile kasutada, tuleb aktiveerida meediumite ühiskasutus.

Mõni fail ei pruugi mõnes DLNA-toega seadmes mängida.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **AllShare**.
2. Valige **Seaded**.
3. DLNA-funktsiooni saab kohandada järgmiste seadete abil.

Valik	Funktsioon
Meediumiserveri nimi	Seadmele kui meediumiserverile nime sisestamine.
Jaga meediat	Videode, piltide või muusika ühiskasutuse sisselülitamine muude DLNA-toega seadmete jaoks.
Võrgu pääsupunkt	DLNA-ühenduste jaoks kasutatava ühenduseprofiili valimine.
Üleslaadimine teistest seadmetest	Muudest seadmetest üleslaadimisega nõustumise määramine.

Oma failide esitamine muudes DLNA-toega seadmetes

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **AllShare**.
2. Valige **Esita faili minu telefonist teises mängijas**.
3. Valige muusikakategooria → fail.
4. Valige **Lisa esitusloendisse**.
5. Valige mängija, mis meediumifaili mängib. Taasesitus käivitub valitud mängijas.
6. Esituse juhtimiseks kasutage oma seadme ikoone.

Taasesitus võib võrguühendusest ja ühendatud serverist sõltuvalt puhverdatud olla.

Muude seadmete failide esitamine oma seadmes

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **AllShare**.
2. Valige **Esita faili serverist minu telefonis**.
   Teie seade otsib automaatselt DLNA-toega seadmeid.
3. Valige meediumifaile sisaldav seade meediumiserverina.
4. Valige meediumikategooria ja mõni fail.
5. Esituse juhtimiseks kasutage oma seadme ikoone.

Ühes seadmes sisalduvate failide esitamine teises seadmes

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **AllShare**.
2. Valige **Esita faili serverist või teisest mängijast minu telefoni kaudu**.
   Teie seade otsib automaatselt DLNA-toega seadmeid.
3. Valige meediumifaile sisaldav seade meediumiserverina.
4. Valige meediumikategooria ja mõni fail.
5. Valige mängija, mis meediumifaili mängib.
   Taasesitus käivitub valitud mängijas.
6. Esituse juhtimiseks kasutage oma seadme ikoone.

Arvutiühendused

Siin on teavet selle kohta, kuidas valikulise arvutikaabli abil oma seadet eri USB-ühendusviiside kaudu arvutiga ühendada. Ühendades seadme arvutiga, saate sünkroonida faile Windows Media Playeriga, edastada andmeid otse seadmesse ja seadmest, kasutada programmi Samsung Kies ja kasutada oma seadet arvuti jaoks traadita modemina.

Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine

Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installeeritud. Programmi saate alla laadida Samsungi veebisaidilt (www.samsungmobile.com).

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Teave telefoni kohta** → **USB-seaded** → **Samsung Kies**.
2. Vajutage ooterežiimi naasmiseks ootekuvaklahvi.

3 Ühendage valikulise andmesidekaabli abil seade mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga.

4 Käivitage Samsung Kies, mille abil saate kasutada traadita ühendusi ning kopeerida andmeid ja faile.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

› Windows Media Playeriga sünkroonimine

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installeeritud.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Teave telefoni kohta** → **USB-seaded** → **Meediumipleier**.

2 Vajutage ooterežiimi naasmiseks ootekuvaklahvi.

3 Ühendage valikulise arvuti andmesidekaabli abil seade mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga, kuhu on installeeritud Windows Media Player.

Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.

4 Avage muusikafailide sünkroonimiseks Windows Media Player.

5 Sisestage hüpikaknasse oma seadme nimi või muutke seda (vajaduse korral).

6 Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.

7 Käivitage sünkroonimine.

› Massmäluseadmena ühendamine

Soovi korral saate seadme ühendada arvutiga eemaldatava kettana ja niimoodi failikataloogile juurde pääseda. Kui sisestate seadmesse mälukaardi, pääsete juurde ka mälukaardi failikataloogile, kasutades seadet mälukaardilugejana.

Mälukaardi failikataloog kuvatakse eemaldatava kettana, mis on sisemälust eraldi.

1 Kui soovite faile mälukaardilt või mälukaardile edastada, paigaldage mälukaart seadmesse.

2 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Teave telefoni kohta** → **USB-seaded** → **Massmälu**.

3 Vajutage ooterežiimi naasmiseks ootekuvaklahvi.

4 Ühendage valikulise andmesidekaabli abil seade mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga.

Kui ühendus on loodud, avage otseteede paneel ja valige **USB on ühendatud** → **Ühenda**.

5 Avage failide vaatamiseks kaust.

6 Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Seadme ja arvuti ühenduse katkestamiseks klõpsake Windowsi tegumiribal USB-seadme ikooni ja seejärel massmäluseadme ohutu eemaldamise valikut. Seejärel eemaldage arvuti andmesidekaabel arvuti küljest. Vastasel juhul võivad mälukaardil asuvad andmed kaotsi minna või võite mälukaarti kahjustada.

Seadme kasutamine traadita modemina

Soovi korral saate oma seadet kasutada modemina, mille abil saab arvutis mobiilsideteenuse kaudu Interneti-ühenduse luua.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Teave telefoni kohta** → **USB-seaded** → **Arvuti-internet**.

2 Ühendage valikulise andmesidekaabli abil seade mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga.

3 Kui kuvatakse installeerimishaldur, järgige tarkvara installeerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui install on valmis, kuvatakse aken Interneti-ühenduse aktiveerimiseks.

4 Looge arvutis modemiühendus.

Modemiühenduse loomise viis sõltub arvuti operatsioonisüsteemist.

5 Valige loodud modemiühendus ning sisestage teenusepakkujalt saadud kasutajatunnus ja parool.

Tööriistad

Kell

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ning juhtida alarme ja maailmakelli. Teil on ka stopperi ja taimeri kasutuse võimalus.

› Uue alarmi määramine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Alarm**.
2. Valige **Loo märguanne** või vajutage [▤] → **Loo**.
3. Määrake alarmi üksikasjad.

   Kui soovite pärast alarmi kinnipanekut kohe funktsiooni Igapäevane kokkuvõte aktiveerida, valige **Määra igapäevase kokkuvõttena**.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Kui määrate valiku **Nutikas alarm**, esitab seade loomuliku heli ja kuvab alarmikuva, kuni määratud alarm välja lülitub.

› Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Alarmi kinnipanemiseks toksake ja hoidke all **Peata**.
- Kui soovite alarmi määratud aja pärast korrata, toksake ja hoidke all **Kordus**.

› Alarmi kustutamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Alarm**.
2. Vajutage [▤] → **Kustuta**.
3. Valige kustutavad alarmid.
4. Valige **Kustuta**.

› Maailmakella loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Maailmakell**.
2. Valige **Lisa linn** või vajutage [▤] → **Lisa**.
3. Sisestage linna nimi või valige mõni linnade loendist.

   Linna valimiseks maailmakaardilt valige .

4 Rohkemate maailmakellade lisamiseks korrake ülaltoodud samme 2–3.

Kelladele suveaja rakendamiseks vajutage [▤] → **DST-seaded**. Kella toksamisel kohandatakse kellaaega 1 või 2 tunni võrra edasi.

› Stopperi kasutamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Stopper**.
2 Valige stopperi käivitamiseks **Alusta**.
3 Ringiaegade salvestamiseks valige **Ring**.
4 Kui olete lõpetanud, valige **Peata**.
5 Salvestatud aegade tühistamiseks valige **Lähtesta**.

› Taimeri kasutamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Taimer**.
2 Määrake aeg, mida hakatakse tagasi loendama.
3 Valige tagasiloendamise käivitamiseks **Alusta**.
Kui taimer taustal tagasi loendab, saab samal ajal kasutada muid funktsioone. Vajutage ootekuvaklahvi või [↩] ja avage soovitud teine rakendus.
4 Kui taimer on lõpuni jõudnud, toksake ja hoidke märguande peatamiseks all **Lõpeta**.

Kalkulaator

Siin on teavet selle kohta, kuidas seadmes sarnaselt tavakalkulaatorile või lauaarvutile matemaatilisi arvutusi teha.

› Arvutamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalkulaator**.
2 Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Teadusliku kalkulaatori kasutamiseks pöörake seadet vastupäeva horisontaalpaigutusega vaatesse. Kui automaatne suunamuutmine on deaktiveeritud, vajutage [▤] → **Teaduskalkulaator**.

Arvutusajaloo vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalkulaator**.
2. Tehke arvutus.
3. Valige kalkulaatori sulgemiseks ▼.
   Kuvatakse arvutusajalugu.
4. Ajaloo kustutamiseks vajutage [▤] → **Kustuta ajalugu**.

Minu failid

Siit saate teada, kuidas kiiresti ja hõlpsalt kõigile oma piltidele, videotele, muusikale, heliklippidele ja muudele mälukaardil salvestatud failidele juurde pääseda.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Minu failid**.
2. Valige mõni kaust → fail.

Kui vajutate kaustas [▤], saate kasutada järgmisi valikuid.

- Video saatmiseks multimeediumsõnumi, e-kirja või Bluetooth-funktsiooni kaudu valige **Jaga**.
- Uue kausta loomiseks valige **Loo kaust**.
- Failide või kaustade kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Kuvarežiimi muutmiseks valige **Kuvaviis**.
- Failide või kaustade sortimiseks valige **Loendi järgi**.
- Lisavalikute, nagu teisaldamine, kopeerimine ja nime muutmine, kasutamiseks valige **Veel**.

ThinkFree Office

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja redigeerida seadmesse sisestatud mälukaardil asuvaid dokumente. Kui teil on ThinkFree veebiteenuse konto, saate dokumente hallata veebis. See rakendus toetab järgmisi failivorminguid: doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pdf (lisateave: http://product.thinkfree.com/mobile/android/market).

Uue dokumendi loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **ThinkFree Office**.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **Accept**.
3. Valige ThinkFree Office'i aktiveerimiseks **Activate now** → **Close**.
4. Valige **My Docs**.

5 Vajutage [▭] → **New** → dokumenditüüp.

6 Sisestage dokumendile nimi ja valige **OK**.

7 Sisestage dokumendi sisu ekraani allosas asuvate tööriistade abil.

8 Kui olete redigeerimise lõpetanud, valige tööriistaribal salvestamisikoon või vajutage [▭] → **File** → **Save**.

Seadmes asuva dokumendi vaatamine ja redigeerimine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **ThinkFree Office**.

2 Valige **My Docs** → dokument.

3 Valige tekstikodeeringu tüüp (vajaduse korral).

4 Vaadake ja redigeerige dokumenti, nagu soovite.

- Lehekülgede vahel või dokumendis liikumiseks kerige vastavasse suunda.
- Dokumendi vaate suurendamiseks või vähendamiseks vajutage [▭] → **Zoom** või vajutage [▭] → **Veel** → **Zoom**.
- Kuvarežiimi muutmiseks vajutage [▭] → **Display mode**. Acrobati PDF-faili puhul vajutage kuvarežiimi muutmiseks hõlpsaks lugemiseks [▭] → **Reading View** või tavavaatesse naasmiseks **Page View**.
- Dokumendi (Wordi, Exceli või tekstifail) redigeerimise jaoks tööriistariba avamiseks vajutage [▭] → **Edit**.
- Dokumentide vaatamise ja redigeerimise seadete muutmiseks vajutage [▭] → **Preferences** või vajutage [▭] → **Veel** → **Preferences**.

5 Kui olete redigeerimise lõpetanud, salvestage dokument.

Dokumentide haldamine veebis

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **ThinkFree Office**.

2 Valige **Online**.

3 Sisestage oma kontole juurdepääsuks oma kasutajanimi ja parool ning valige **Sign in**.

4 Vaadake ja hallake serveris asuvaid dokumente, nagu soovite.

Häälvalija

Siin on teavet selle kohta, kuidas hääle abil numbrit valida või rakendust avada.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Teie seade tunneb ära vaid Ameerika inglise keeles lausutud käsud.
- Keeled võivad piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

› Häälkäskluste abil helistamine

Lausudes kontakti nime või telefoninumbri, saab otse helistada.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Häälvalija**.
2. Lausuge "Call" või "Dial" ja seejärel nimi või telefoninumber. Viimati valitud numbri valimiseks võite lausuda ka "Redial". Seade valib valitud numbri.

› Rakenduse avamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Häälvalija**.
2. Lausuge "Open" ning seejärel rakenduse nimi. Seade avab vastava rakenduse.

Häälotsing

Siin on teavet selle kohta, kuidas veebist hääle abil teavet otsida.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Häälotsing**.
2. Lausuge otsingusõna mikrofoni. Seade otsib otsingusõnaga seotud teavet ja veebilehti

Write and Go

Siin on teavet selle kohta, kuidas sisestada teksti ja seda sõnumiga saata, kogukonnasaidile üles laadida või memona või kalendrisündmusena salvestada.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Write and go**.
2. Sisestage tekstisisestuspaneeli abil tekst.
3. Kui olete lõpetanud, valige mõni valik.
   - Tekstsõnumi saatmiseks valige **Saada sõnum**.
   - Kogukonnasaidile üleslaadimiseks valige **Värskenduse olek**.
   - Memona või kalendrisündmusena salvestamiseks valige **Salvesta**.
4. Saatke sõnum, logige üleslaadimiseks kogukonnateenusesse sisse või looge memo või sündmus vastavalt sellele, mis valiku tegite.

Seaded

Seadete menüü kasutamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded**.

2 Valige seadekategooria ja sobiv valik.

Juhtmevaba võrk ja võrk

Siin saate muuta traadita ühenduste seadeid.

› Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik traadita funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

› Wi-Fi seaded

- **Wi-Fi**: WLAN-funktsiooni sisse- või väljalülitamine. ► lk 73
- **Võrguteade**: teavitamise seadistamine puhuks, kui avatud võrk on saadaval.
- **Lisa Wi-Fi võrk**: WLAN-i AP-de käsitsi lisamine.

› Bluetoothi seaded

- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine. ► lk 71
- **Seadme nimi**: seadmele Bluetooth-nime määramine.
- **Nähtav**: seadme muudele Bluetooth-seadmetele nähtavaks muutmine.
- **Otsi seadmeid**: saadaolevate Bluetooth-seadmete otsimine.

› VPN-i seaded

Siin saate seadistada ja hallata VPN-e (Virtual Private Network).

› Mobiilsidevõrgud

- **Andmesiderändlus**: selle määramine, kas seade loob rändluse ajal või siis, kui koduvõrk pole saadaval, ühenduse mõne muu võrguga.
- **Pääsupunktide nimed**: pääspunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgu režiim**: valige võrgu sagedus.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

Sünkrooni

Soovi korral saate seadistada sünkroonimisprofiilid ja oma seadet määratud veebiserveriga sünkroonida.

Kõnesätted

Järgmiste seadete abil saate kohandada helistamisfunktsioone.

Kõik kõned

- **Näita minu numbrit**: oma mobiilinumbri kuvamine adressaatidele (selle funktsiooni kasutamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaart).
- **Automaatne keeldumine**: automaatse keeldumise funktsiooni lubamine või keelamine ja nende helistajate loendi loomine, kelle kõnedest automaatselt keeldutakse.
- **Kõnele vastamine**: kõnele mis tahes klahviga vastamise viisi määramine või seadme seadistamine pärast kindlat perioodi automaatselt vastama.
- **Prefiksiga helistamine**: prefiksiga helistamise aktiveerimine ja prefiksiga helistamise numbrite seadistamine.
- **Kõnest keeldumine sõnumiga**: kõnest keeldumisel helistajale saadetava sõnumi valimine.
- **Kõne oleku toonid**: kõne ühendamise, minutipiiksu või kõne katkemise toonide aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Häired kõne ajal**: kõne ajal märguannete esitamise aktiveerimine või deaktiveerimine.

Häälkõne

- **Kõne suunamine**: sissetulevate kõnede muule numbrile suunamine.
- **Kõnepiirang**: sissetulevate või väljaminevate kõnede blokeerimine.
- **Koputus**: koputusfunktsiooni aktiveerimine, millega saab poolelioleva kõne ajal muu kõne vastu võtta.
- **Automaatne kordusvalimine**: automaatse kordusvalimise aktiveerimine ühendamata või katkenud kõne automaatseks kordusvalimiseks.

› Püsinumbrid

- **Aktiveeri FDN**: püsinumbrite (FDN) režiimi (kus kõnesid saab teha vaid püsinumbrite loendis asuvatele numbritele) aktiveerimine või deaktiveerimine. Peate sisestama SIM- või USIM-kaardiga kaasas olnud PIN2-koodi ja seadme taaskäivitama.
- **Muuda PIN2-koodi**: esmase PIN-i kaitsmiseks kasutatava PIN2 muutmine.
- **FDN-loend**: püsinumbritega kontaktide loendi koostamine.

› Kõnepost

- **Kõnepost**: kõnepostiteadete vastuvõtmiseks oma teenusepakkuja või muu pakkuja valimine.
- **Kõnepost**: kõnepostiteenuse kasutamiseks vajaliku numbri sisestamine. Selle numbri saate oma teenusepakkujalt.

Heli ja kuva

Siin saate muuta seadme eri helide ja kuva seadeid.

- **Vaikne režiim**: vaikse režiimi aktiveerimine, mille tulemusel vaigistatakse kõik helid peale meediumihelide ja alarmide.
- **Helina tugevus**: telefonihelina ja teatiste helina helitugevuse reguleerimine.
- **Meediumi maht**: muusika ja videote vaikehelitugevuse määramine.
- **Süsteemi helitugevus**: puutetagasiside heli ja toite sisse-/väljalülitamise heli vaikehelitugevuse määramine.
- **Telefoni helin**: sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
- **Telefoni värin**: seadme seadistamine sissetulevatest kõnedest teavitamiseks värisema.
- **Teate helin**: sündmustest, nagu sissetulevad sõnumid, vastamata kõned ja alarmid, teavitava helina valimine.
- **Kuuldavad puutetoonid**: helistamiskuval asuvate klahvide puudutamisel kostuva heli määramine.
- **Kuuldav valik**: puuteekraanil rakenduse või valiku valimisel kostuva heli määramine.

- **Puutetagasiside**: seadme seadistamine klahvide puudutamisel värisema.
- **Värina tugevus**: värinatagasiside intensiivsuse reguleerimine.
- **SD-kaardi teated**: seadme seadistamine mälukaardi tuvastamisel heli esitama.
- **Paigutus**: seadme pööramisel sisu automaatse pööramise lubamine või keelamine.
- **Animatsioon**: akende vahel liikumisel animatsiooni kuvamise määramine.
- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani ajalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.

Asukoht ja turvalisus

Nende seadete abil saate tagada seadme ja SIM- või USIM-kaardi turvalisuse ja kohandada GPS-funktsiooni.

- **Kasuta traadita võrke**: seadme seadistamine asukohtade kontrollimiseks traadita võrke kasutama, kui see on rakenduses toetatud.
- **Kasuta GPS-satelliite**: GPS-funktsiooni lubamine asukohtade kontrollimiseks, kui see on rakenduses toetatud. GPS-i abil saab asukohti vaadata tänava tasandil.
- **Määra avamise muster**: seadme lukust avamise mustri määramine.
- **Nõua mustrit**: seadme seadistamine seadme igal sisselülitamisel avamise mustrit küsima. Sellega takistate teistel inimestel ilma loata telefoni lukust avamist.
- **Kasuta nähtavat mustrit**: avamise mustri muutmine selle joonistamise ajal nähtavaks või mittenähtavaks.
- **Kasuta kombitavat tagasisidet**: seadme seadistamine klahvide puudutamisel ja avamise mustri joonistamisel värisema.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **Lukusta SIM-kaart**: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne telefoni kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: SIM- või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Mobiilijälitus**: mobiilijälituse funktsiooni (aitab kadunud või varastatud seadet leida) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  ► lk 25

- **Määra mobiilijälitus**: mobiilijälituse aktiveerimisel (▶ lk 25) saate kohandada järgmisi seadeid.

  Seadevalikud võivad piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

  - **Määra adressaat**: kadunud seadmest saadetava jälitussõnumi adressaatide määramine.
  - **Samsungi konto**: kadunud seadme kaugjuhtimise jaoks Samsungi veebikonto seadistamine.
  - **Muuda parool**: mobiilijälituse parooli muutmine.
  - **Spikker**: mobiilijälituse funktsiooni spikri vaatamine.
- **Nähtavad paroolid**: vaikimisi kuvab seade parooli turvalisuse tagamise eesmärgil tärnidena (•). Selle valikuga saate seadme seadistada parooli sisestamisel seda kuvama.
- **Kasuta turvalisi volitusi**: käsitleb sertide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi krüpteeritud sertifikaadid SD-kaardilt**: käsitleb mälukaardil salvestatud krüpteeritud sertide installeerimist.
- **Määra parool**: volitustele juurdepääsuks kasutatava parooli loomine ja kinnitamine.
- **Tühjenda mälu**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Rakendused

Selle seade muutmise teel saate hallata installeeritud rakendusi.

- **Tundmatud allikad**: rakenduste allalaadimise lubamine mis tahes allikast. Kui te seda valikut ei vali, saate rakendusi alla laadida vaid Android Marketist.
- **Halda rakendusi**: seadmesse installeerituds rakenduste loendi avamine ja rakenduseteabe kuvamine. Parasjagu töötavate rakenduste või täiendavalt installeeritud kolmandate tootjate rakenduste vaatamiseks vajutage [▤] → **Filter**.
- **Töötavad teenused**: kasutatavate teenuste vaatamine ja haldamine.
- **Arendus**:
  - **USB silumine**: arvuti andmesidekaabli abil seadme ja arvuti ühendamise valimine. See on vajalik rakenduste arenduse jaoks.
  - **Ole ärkvel**: seadme ekraani sisselülitatud oleku määramine aku laadimise ajaks.
  - **Luba teeseldud asukohti**: teeseldud asukohtade ja teenuste teabe saatmise lubamine asukohahalduri teenusele testimise eesmärgil. See on vajalik rakenduste arenduse jaoks.

- **Samsung Apps**: Samsung Appsist uute rakenduse kohta teate saamiseks kasutatava võrguühenduse (Wi-Fi või pakettandmeside) valimine.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

Kontod ja sünkrooniseerimine

Nende seadete abil saate kohandada automaatse sünkroonimise funktsiooni ja hallata sünkroonimise jaoks kontosid.

- **Taustaandmed**: selle seade valimisega saate kasutada automaatse sünkroonimise funktsiooni. Automaatne sünkroonimine töötab taustal ega ava andmete sünkroonimiseks rakendusi.
- **Automaatne sünkroonimine**: seadme seadistamine kontaktide, kalendri ja e-posti andmeid automaatselt sünkroonima.

Privaatsus

Nende seadete abil saate hallata oma seadeid ja andmeid.

- **Kasuta minu asukohta**: seadme seadistamine Google'i teenuste jaoks teie olemasolevat asukohta kasutama.
- **Tehaseandmed on lähtestatud**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

SD-kaart ja telefoni mälu

Siin saate vaadata mälukaartide ja seadme mäluteavet ning vormindada välis- ja sisemälu.

Otsi

Siin saate kohandada Google'i otsingufunktsiooni.

- **Google search settings**:
  - **Show web suggestions**: seadme seadistamine otsingusõna sisestamise ajal soovitusi kuvama.
  - **Search history**: seadme seadistamine Google'i konto otsinguajalugu kuvama.

- **Manage search history**: Google'i konto otsinguajaloo haldamine.

- **Otsitavad üksused**: otsingusse kaasatavate üksuste tüüpide valimine.
- **Kustuta otsingu otseteed**: hiljutistest otsingutest teabe kustutamine.

Sündmuskoht ja tekst

Siin saate kohandada tekstisisestust.

› Vali sündmuskoht

Siin saate valida kõigi menüüde ja rakenduste kuvakeele.

› Vali sisestusmeetod

valige klaviatuuritüüp (Swype või Samsung).

› Swype

- **Language**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.

Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.

- **Auto-spacing**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
- **Auto-capitalization**: seadme seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Word Prediction**: seadme seadistamine sõnu vastavalt teie sisestusele ennustama ja soovitusi kuvama.
- **Enable Tip Indicator**: kiirspikri indikaatori aktiveerimine.
- **Audio Feedback**: Swype-klaviatuuri heli sisse- või väljalülitamine.
- **Vibrate on keypress**: seadme seadistamine klahvi puudutamisel värisema.
- **Display Trace**: lohistamise jälje ekraanil kuvamise aja määramine.
- **Word Choice Window**: sõnaloendi kuvamise tiheduse määramine.
- **Speed vs. Accuracy**: kiiruse ja täpsuse vahelise tasakaalu määramine.
- **Auto-select word after**: sõnade automaatse sisestuse aja lõpu määramine.

- **Swype Help**: Swype-klaviatuuri kasutamise spikriteabe kasutamine.
- **Tutorial**: teave selle kohta, kuidas Swype-klaviatuuri abil teksti kiiremini sisestada.
- **Version**: versiooniteabe kuvamine.

Samsungi klahvid

- **Klahvitüübid**: vaikesisestusviisi (nt QWERTY-klaviatuur, traditsiooniline klaviatuur või käsitsi ekraanile kirjutamine) valimine.
- **Kirjutamise keel**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.

  Mõnedes keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.
- **XT9**: XT9-režiimi aktiveerimine teksti sisestamiseks ennustava tekstisisestuse režiimi abil.
- **XT9 lisaseaded**: XT9-režiimi täpsemate funktsioonide (nt automaatne lõpetamine, automaatne parandamine või automaatne asendamine) aktiveerimine ja oma sõnaloendi seadistamine.
- **Sõrme liigutamine klahvidel**: klaviatuuril sõrme libistamisega sisestusviisi lubamine. Sel juhul saate toksimise asemel teksti sisestada sõrme libistamise teel.
- **Automaatne suur algustäht**: telefoni seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suure algustähega kasutama.
- **Käsitsikirjutamise seaded**: kohanda käsitsikirjutamise režiimi tuvastusaega.
- **Õpetus**: teave Samsungi klahvistiku abil teksti sisestamise kohta.

Juurdepääs

Siin saate määrata värina tüübi ja intensiivsuse eelistusi. Hõlbustusrakendusi (nt Talkback või Kickback) saab alla laadida veebist.

Tekst kõneks

Siin saate kasutada teksti kõneks muutmise funktsiooni, mis loeb valjusti ette teksti sõnumitest ja rakendustest, mis seda funktsiooni toetavad.

- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine. Siin saate teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks installeerida hääleandmed.
- **Installi hääleandmed**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks hääleandmete allalaadimine ja installeerimine.
- **Sõidurežiim**: sõidurežiimi aktiveerimine, et seade loeks sissetulevate kõnede ja sõnumite teatised või sündmuste üksikasjad verbaalselt ette.
- **Kasuta alati minu seadeid**: seadme seadistamine vaikeseadete asemel rakendustes teie määratud seadeid kasutama.
- **Kõne kiirus**: võrguriba valimine.
- **Keel**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks keele valimine.

Kuupäev ja kellaaeg

Järgmiste seadete abil saate reguleerida seda, kuidas kuupäeva ja kellaaega seadmes kuvatakse.

- **Automaatne**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Vali ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja 24-tunnises vormingus kuvamise määramine.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu valimine.

Teave telefoni kohta

Siin saate vaadata telefoni teavet, telefoni olekut ja telefoni kasutama õppida.

Tõrkeotsing

Seadme sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui seadme lukustusfunktsioon on aktiveeritud, peate sisestama seadme parooli.
PIN-kood	Seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate deaktiveerida menüü **Lukusta SIM-kaart** kaudu.
PUK-kood	SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2-kood	PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Seade kuvab teate "Teenus pole saadaval" või "Võrgutõrge"

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti, proovige üht järgmistest lahendustest.

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata puutetundlike seadmete puhul kasutada.

- Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal puhtad ja kuivad.
- Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade eemaldamiseks seade.
- Veenduge, et teie seadme tarkvara on uusimale versioonile täiendatud.
- Kui puuteekraan on kriibitud või vigane, viige see oma kohalikku Samsungi teeninduskeskusesse.

Seade hangub või sel on parandamatud tõrked

Kui seade hangub, võib töötamise taastamiseks tarvilikuks osutuda programmide sulgemine või seadme taaskäivitamine. Kui seade on hangunud ega reageeri, vajutage ja hoidke 8–10 sekundi jooksul all [⏻], kuni seade automaatselt välja ja sisse lülitub.

Kui see probleemi ei lahenda, teostage tehaseandmetele lähtestamine. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded → Privaatsus → Tehaseandmed on lähtestatud → Lähtesta telefon → Kustuta kõik**.

Kõned katkevad

Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus võrguga katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljaminevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite helistamisklahvi.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole valitavale telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sissetuleva kõne telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.

- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Heli kvaliteet on kehv

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme sisseehitatud antenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Kontaktidest helistamisel ei ühendata kõnet

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.
- Veenduge, et te pole selle kontakti telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Seade piiksub ja aku ikoon vilgub

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige kohalikke õigusakte.

Seade läheb tuliseks

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem võimsust või kasutate neid pikema aja jooksul, võib seade tuliseks minna. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Samsungi mobiilseadmel peab kaamerarakenduse korralikuks töötamiseks piisavalt mälu ja akutoidet olema. Kui kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated, proovige üht järgmistest.

- Laadige aku või vahetage see täis laetud aku vastu välja.
- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.

- Taaskäivitage seade. Kui teil on pärast nende nõuannete järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

FM-raadio käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Teie Samsungi mobiilsideseadme FM-raadio rakendus kasutab antennina peakomplekti. Kui peakomplekt pole ühendatud, ei saa FM-raadio raadiojaamade signaale vastu võtta. FM-raadio kasutamiseks veenduge, et peakomplekt on õigesti ühendatud. Seejärel otsige ja salvestage saadaolevad raadiojaamad.

Kui te pärast nende nõuannete järgimist FM-raadiot ikka kasutada ei saa, proovige soovitud raadiojaama mõne muu raadiovastuvõtjaga kuulata. Kui te raadiojaama teise vastuvõtjaga kuulete, võib see tähendada, et teie seade vajab hooldust. Pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeated

Mõnesid muusikafaile ei pruugita teie Samsungi mobiilsideseadmes eri põhjustel esitada. Kui muusikafailide avamisel seadmes kuvatakse tõrketeated, proovige järgmist.

- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
- Veenduge, et teie seade failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth-seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
- Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade pole üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10 meetrit).

Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme ühendamisel arvutiga ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav arvuti andmesidekaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et arvutisse on installeeritud vajalikud draiverid ja need on ka uuendatud.

Ohutus- ja kasutusteave

Seadme ohutuks kasutamiseks järgige seda ohutus- ja kasutusteavet.

Ohutusnõuded

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Hoidke telefoni ja kõiki tarvikuid nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Liigselt valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist. Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake heli alati vaiksemaks ning kasutage vestluse või muusika kuulamiseks võimalikult madalat helitugevust.

Olge ettevaatlik mobiiltelefoni ja selle varustuse paigaldamisel

Veenduge, et mobiilsideseade ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage seadet ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge ettevaatlik akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie seadmele loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja seadme rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega seadmeid tulle. Kasutatud akude või seadmete kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või seadmeid kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.

- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiilsideseadet südamestimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et seade häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage seade otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Viige oma seade klaasi väljavahetamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage seadet tanklas ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage seade välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Seade võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiilsideseadmega.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahjustumist

Seadme kasutamisel ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

Ohutusabinõud

Liiklusohutus eelkõige

Vältige seadme kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiilsideseadmete kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel vabakäetarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja-eeskirju

Täitke kõiki kindlal alal mobiilsideseadme kasutamist piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada seadet või põhjustada selle kasutajale vigastusi.

Lülitage seade meditsiiniseadmete läheduses välja

Seade võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage seade välja või keelake traadita funktsioonid

Seade võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage seade välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C või üle 45 °C).
- Äärmuslikud temperatuurid võivad seadet kahjustada või lühendada seadme ja akude laadimismahtu ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmi (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege seadet ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge lammutage seadet osadeks, kuna see võib põhjustada elektrilöögiohtu.
- Ärge laske seadmel märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi ja muudavad telefoni sees asuva veekahjustuse indikaatori värvi. Ärge kasutage seadet märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke seadet tolmustes ega ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Kuna seade sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige seadet, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Kui teie seadme kaameral on välk või valgustus, ärge kasutage seda laste ega loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljaga võib seadet kahjustada. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske seadmel magnetväljaga kokku puutuda – nii saate oma seadmest pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Seade saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid, meditsiiniseadmed ja muud elektroonikaseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

Oluline kasutusteave

Kasutage seadet normaalasendis

Vältige kokkupuudet seadme siseantenniga.

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seda remontida asjatundmatutel isikutel, võite seadet kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmekadu ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertifitseerimisteave

Seade vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadioside- ja telekommunikatsiooniseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Vastavalt nendele nõuetele on keelatud müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks ehk SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,575 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna seadme tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab seade teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab seadme vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiilsideseadmete veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist. Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega.

Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Vastutusest lahtiütlemise klausel

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD."

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Register

aku
- laadimine 10
- paigaldamine 8

alarmid
- deaktiveerimine 78
- kinnipanek 78
- loomine 78

allalaetavad failid
- failid 29
- rakendused 28
- sõidurežiim 92

AllShare 74

arvutiühendused
- massmälu 76
- Samsung Kies 75
- võrgumodem 77
- Windows Media Player 76

automaatne keeldumine 33

avamise muster 24

Bluetooth
- aktiveerimine 71
- andmete saatmine 72
- andmete vastuvõtmine 72
- seadmete otsimine ja ühenduse loomine 71

Daily Briefing 69

DLNA
- vt AllShare

e-post
- konto seadistamine 38
- saatmine 39
- vaatamine 39

failihaldur 80

FM-raadio
- jaamade salvestamine 55
- kuulamine 54

fotod
- kombineeritud foto 44
- pildistamine naeratuse võttega 43
- pildistamine panoraamvõttega 44
- pildistamine stseenides 43
- salvestamine 41
- seeria pildistamine 43
- tegevuse pildistamine 45
- vaatamine 50

galerii
- failide ühiskasutus 51
- failivormingud 50
- fotode vaatamine 50
- videode esitus 51

Google Mail 37
Google Maps 66
Google Talk 40
häälköned
helistamine 31
valikute kasutamine 32
vastamine 31
häälmemod
esitamine 61
salvestamine 61
häälotsing 82
häälvalija 82
heledus, ekraan 24
helin 86
helisalvesti 61
Internet
vt veebibrauser
kaamera
kaamera kohandamine 45
pildistamine 41
videokaamera kohandamine 48
video salvestamine 47
kaart
Google 66
kalender
sündmuse loomine 60
sündmuse vaatamine 60
kalkulaator 79
keel 90
kellaaja ja kuupäeva määramine 22
kõned
helistamine 31
keeldumine 31
konverents 33
koputus 34
peakomplekti kasutamine 32
piirang 34
rahvusvaheline kõne 32
suunamine 34
valikute kasutamine häälkõne ajal 32
vastamata kõnede vaatamine 33
vastamine 31
kõne koputus 34
kõnelogi 35
kõnepiirang 34
kõnepost 36
kõnesuunamine 34
kontaktid
importimine ja eksportimine 57
kiirvalimise seadistamine 58
kopeerimine või teisaldamine 59
loomine 57
otsimine 58

Layar 66
lennurežiim 15
maailmakell 78
mälukaart
eemaldamine 13
sisestamine 12
vormindamine 13
memod
loomine 61
vaatamine 61
menüükuva
kasutamine 21
rakenduste korraldamine 22
mobiilijälitus 25
MP3-mängija
esitusloendi loomine 53
failide lisamine 52
muusika esitamine 52
multimeediumsõnumid
saatmine 35
vaatamine 36
ootekuva
paneelide lisamine 21
üksuste lisamine 20
pääsukoodid 93
pakendi sisu 8
PIN-lukk 24
püsinumbrite režiim 34
puuteekraan
avamise muster 24
kasutamine 18
lukustamine 19
Samsung Kies 75
seade
ehitus 15
indikaatorikoonid 17
klahvid ja nupud 16
kohandamine 22
otseteede paneel 21
seaded 84
sisse- ja väljalülitamine 15
seaded
asukoht ja turvalisus 87
heli ja kuva 86
hõlbustus 91
juhtmevaba side ja võrk 84
kõnesätted 85
kontod ja sünkroonimine 89
kuupäev ja kellaaeg 92
otsing 89
privaatsus 89
rakendused 88
SD-kaart ja telefoni mälu 89
sündmuskoht ja tekst 90
teksti kõneks muutmine 92
SIM-kaart
lukustamine 24
paigaldamine 8

sõnumid
e-kirja saatmine 39
e-posti konto seadistamine 38
kõneposti kasutamine 36
multimeediumsõnumite saatmine 35
teksti saatmine 35
stopper 79
sünkroonimine
veebikontodega 29
Windows Media Playeriga 76
taimer 79
tekstisisestus 25
tekstmemod 61
tekstsõnumid
saatmine 35
vaatamine 36
telefoniraamat
kontakti loomine 57
kontakti otsimine 58
nimekaardi loomine 58
rühma loomine 59
ThinkFree Office 80
ühendused
arvuti 75
Bluetooth 71
DLNA 73
WLAN 72
USIM-kaart
lukustamine 24
paigaldamine 8
vaikne režiim 23
veebibrauser
järjehoidjate lisamine 65
veebilehtede sirvimine 63
videod
esitamine 51
salvestamine 47
videomängija 49, 51
Windows Media Player 76
WLAN
aktiveerimine 73
võrgu otsimine ja ühenduse loomine 73
Write and Go 83
YouTube
videode üleslaadimine 69
videode vaatamine 68

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, Samsung Electronics

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM WCDMA Wi-Fi mobiiltelefon : GT-I5800

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/ või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950- 1 : 2006
	EN 50332- 1 : 2000
	EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Raadiovõrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168 !

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.06.25 Joong-Hoon Choi / Labori juhataja

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse (Samsung Service Centre) aadressi või telefoninumbrit vaadake garantiikaardilt või pöörduge selle edasimüüja poole, kelle käest oma toote ostsite.

Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.

Kiesi installimine (PC Sync) Kies

1. Laadige Kiesi uusim versioon Samsungi saidilt alla (**www.samsungmobile.com**) ja installige oma arvutisse.
2. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Teave telefoni kohta** → **USB-seaded** → **Samsung Kies**.
3. Ühendage seade arvuti andmesidekaabli abil arvutiga. Lisateavet leiate Kiesi spikrist.